




AudioMusic systems

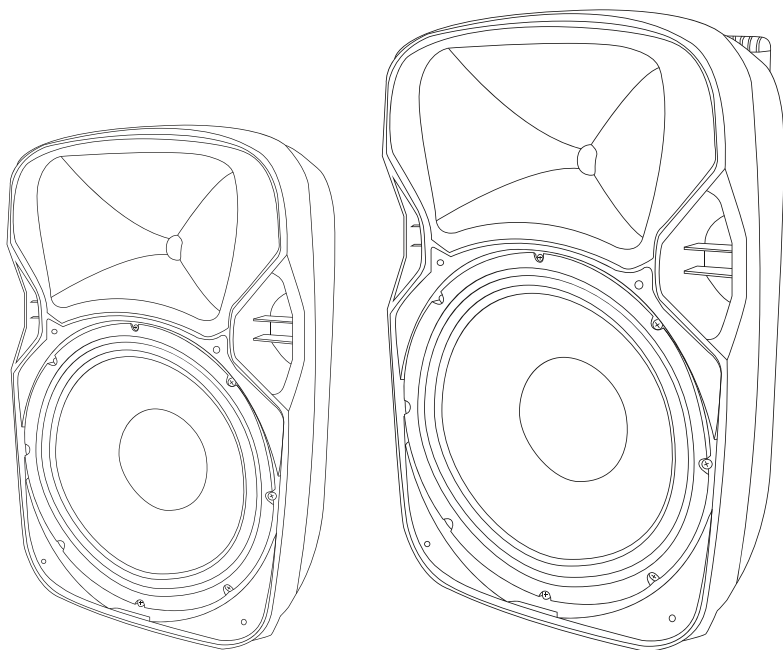

A 82 B

A 102 T B

Manual de Uso

A 82 B / A 102 T B

ES

Sistema portátil de amplificación todo-en-uno.

Diseñado para llevar su sonido a cualquier lugar, incluso sin conexión gracias a su batería recargable.

Para su uso como refuerzo en actuaciones en vivo, discursos, entretenimiento, DJs, karaoke, monitorizado, etc.


Conexión Bluetooth y reproductor MP3 multiformato. Incluye micrófono inalámbrico VHF y entrada externa Mic/Line.

CARACTERISTICAS


- Sistema portátil autoamplif. de 2 vías.
- Funciona con batería recargable.
- USB/SD
- Bluetooth®
- Reprod. MP3 (.MP3, .WMA; . WAV)
- Woofer 8" (**A 82 B**) / 10" (**A102 T B**)
- Motor de compresión de 1"
- Pantalla LCD
- Conexión externa de 12V
- Micrófono inalámbrico VHF (x1)
- Entrada de micro externa (control Echo)
- Entrada Line (Jack 2.5 mm-RCA)
- Control remoto
- Sistema compacto para un fácil y confortable transporte con trolley y ruedas (Sólo **A102 T B**)

COLOCACION


En el suelo
(de pie)



Como monitor




Aliment. por batería
(Asa trolley)

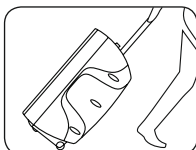


(Sólo **A102 T B**)



Vaso de inserción

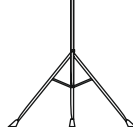


APLICACIONES

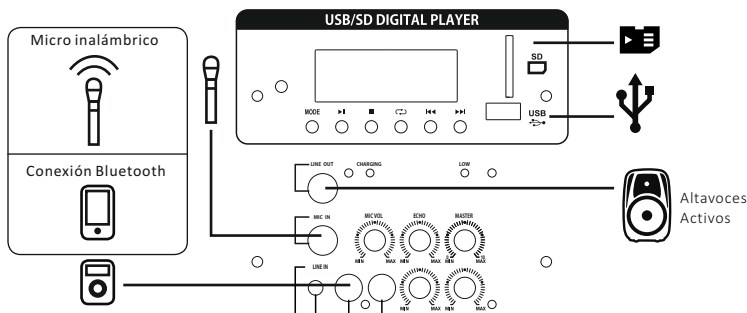

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	A 82 B	A 102T B
Configuración		
Potencia RMS	30W	50W
Potencia AES	60W	100W
Potencia Peak	120W	200W
Respuesta en frecuencia	60Hz - 20KHz	85Hz – 18KHz
Sensibilidad	93 dB	92dB
Woofer	8"	10"
Driver	1" V.C.	1" V.C.
Micrófonos inalámbricos	VHF (Mic 1: 199.6Mhz)	VHF (Mic 1: 199.6Mhz)
Batería adicional	Batería 12V/2.2A	Batería 12V/2.2A
Patrón polar	Cardioide	Cardioide
Alimentación	AC 110V/220V - 60/50Hz.	AC 110V/220V - 60/50Hz.
Dimensiones (An x Al x Pr)	380 x 240 x 190 mm	510 x 365 x 305 mm
Peso	6,5 kg	8,5 kg

A 82 B

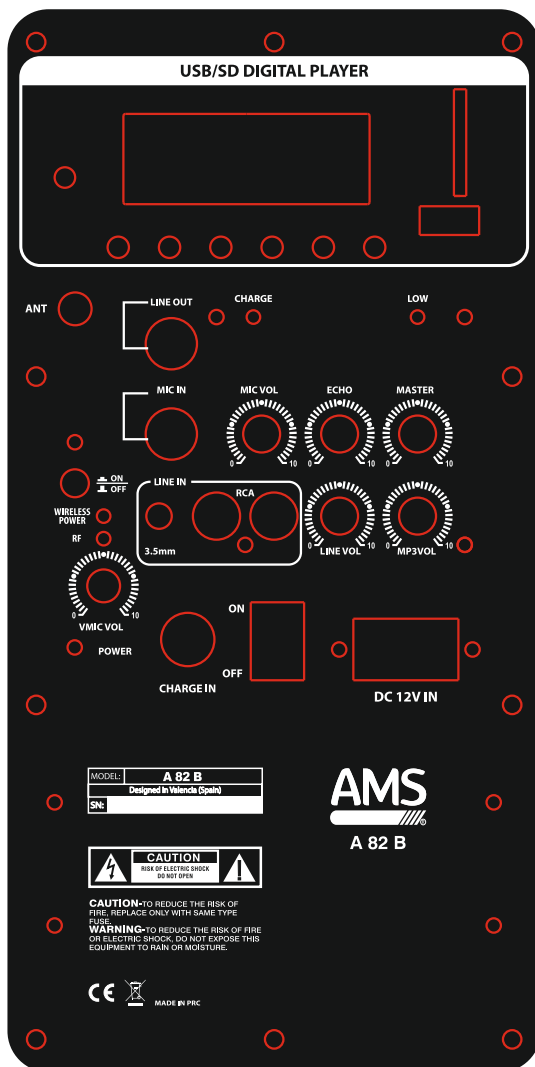


A 102T B


ES



CONTROLES Y FUNCIONES

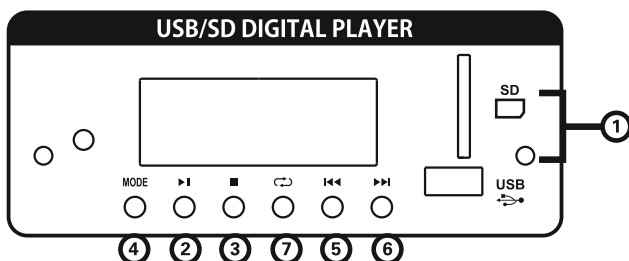

- 1 USB y SD**
 - (1a) Conector USB para un pendrive USB externo
Use esta entrada para reproducir sus ficheros de audio MP3
 - (1b) Slot para tarjetas externas SD
Use esta entrada para reproducir sus ficheros de audio MP3
- 2 Botón Play/Pause**
Presione para iniciar o pausar la reproducción de ficheros desde USB/SD/MMC
- 3 Botón Stop**
Este botón detiene la reproducción de ficheros desde USB/SD/MMC
- 4 MODE**
Presione este botón para elegir el tipo de señal: BLUETOOTH/USB/SD.
Después de elegir BLUETOOTH, el código a buscar es ZY-BT1.
- 5 Botón Prev**
Presione este botón en modo ejecución USB/SD para ir a la pista anterior. Si lo presiona y mantiene vuelve al principio de la pista.
- 6 Botón FF**
Presione este botón en modo ejecución USB/SD para ir a la pista siguiente. Si lo presiona y mantiene avanza a lo largo de la pista.
- 7 Botón Repeat**
Repite la carpeta, repite una canción, repite todas las canciones o un repeat random

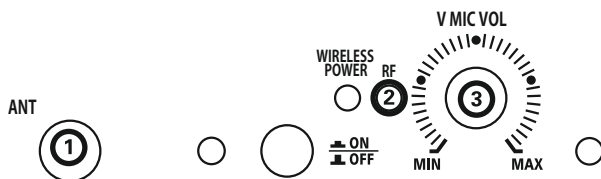

- 1 ANT:** Cuando use el micrófono VHF, fije la antena para una mejor recepción de la señal
- 2 RF:** Cuando esté funcionando el micrófono VHF, el LED se encenderá
- 3 W.MIC.VOL:** Este mando se usa para ajustar el volumen del micrófono VHF

- ① **MIC VOL:** Use este mando para ajustar el volumen del micrófono
- ② **ECHO:** Use este mando para ajustar el efecto eco.
- ③ **MASTER VOL:** Use este mando para ajustar la señal general
- ④ **LINE VOL:** Use este mando para ajustar el volumen de la entrada line
- ⑤ **MP3 VOL:** Use este mando para ajustar el volumen del reproductor MP3
- ⑥ **MIC IN (1/4" plug):** Use esta entrada para conectar un micrófono
- ⑦ **LINE IN (3.5mm jack & RCA):** Estas conexiones aceptan señales de entrada tipo LINE desde un mezclador, reproductor MP3 u otros dispositivos de línea.
- ⑧ **LINE OUT (1/4" Plug):** Permite conectar señal a otros amplificadores o cajas activas
- ⑨ **CHARGE Indicator:** Este LED se ilumina cuando se está cargando la batería
- ⑩ **LOW Indicator:** Este LED se ilumina cuando la carga de la batería es baja
- ⑪ **DC12V IN:** Permite conectar un alimentar externo DC 12V
- ⑫ **FUSE HOLDER 12V:** Aloja el fusible de 3.15A. Por favor, sustituya el fusible por otro del mismo tipo y valor.
- ⑬ **POWER SWITCH:** Permite encender/apagar la unidad
Power Socket: Use este conector para alimentar la unidad utilizando el cable de alimentación incluido.
- ⑭ **AC VOLTAGE 110V/220V:** Use este selector para cambiar el valor de la alimentación de entrada. Compruebe el valor correcto antes de encenderla
- ⑮ **FUSE HOLDER 110/220V:** Aloja el fusible de alimentación. Por favor, sustituya el fusible por otro de igual valor y tipo.

FUNCIONAMIENTO USB/SD/BT

FUNCION USB/SD

- ① Introduzca un USB o SD (máximo 32 GB)
- ② Seleccione modo USB o SD
- ③ Seleccione la pista a través del mando remoto o los botones del interfaz

FUNCION BLUETOOTH

- ① Seleccione "BLUE:BT" con la tecla MODE
- ② Abra la función bluetooth en su dispositivo móvil y busque la señal "ZY-BT1"
- ③ Seleccione "ZY-BT1" y establezca la conexión, después de unos segundos, la conexión se realizará automáticamente.
- ④ Seleccione la pista a ejecutar desde su dispositivo móvil

FUNCIONAMIENTO MICROFONO INALAMBRICO

- ① Asegúrese que el micrófono tiene pilas
- ② Localice el interruptor de encendido del micrófono
- ③ Configúre el nivel del micrófono

CONECTANDO LA BATERIA ADICIONAL

- ① La batería debe tener la carga suficiente
- ② Es muy importante comprobar la polaridad de los cables de conexión
- ③ Si la batería no funciona, compruebe el fusible (BATT FUSE)

FUNCIONES DEL MANDO REMOTO



-  Presione este botón para encender o apagar el controlador USB/SD/BT
-  Presione este botón para detener la ejecución USB/SD/BT
-  Presione este botón para mutear la ejecución USB/SD/BT
Presione de nuevo para desactivar el estado MUTE
-  Presione este botón para seleccionar entre USB/SD/BT
-  Presione este botón para repetir los ficheros de audio en USB o SD
-  Presione este botón para activar Pop, Jazz u otra ecualización guardada
-  Use estos botones para buscar pistas de audio en USB o SD
-  Presione este tecla para pausar o reproducir ficheros de audio usando las funciones USB y SD.
-  Presione este botón para reducir el volumen
-  Presione este botón para aumentar el volumen
-  Las teclas de 0 a 9 permiten seleccionar el número de fichero usando la función USB y SD