

TITÁN FSM01-B


Manual de usuario

SOPORTE DE SUELO FIJO CON AJUSTE
ELÉCTRICO PARA PANTALLAS DE 55"-100"
VESA: 200x100, 300x200, 300x300,
350X350, 400x200, 400x300, 400x400,
600x200, 600X400, 800X400, 800X600




55"-100" | 120 kg


Contenido

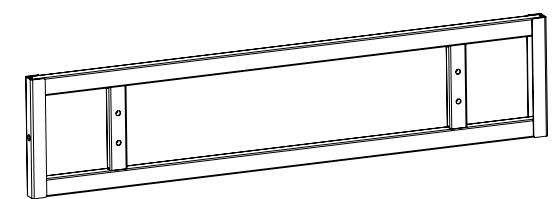


A (x1)

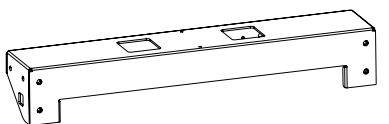


B (x1)

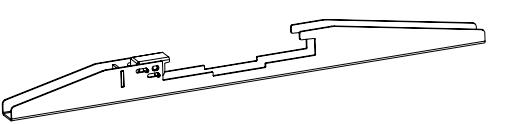


C (x2)

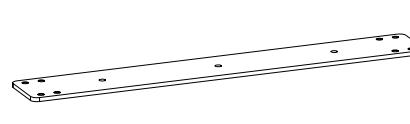

D (x1)

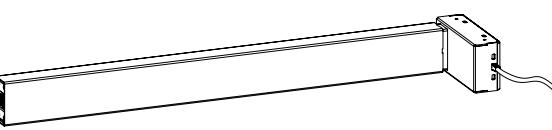


E (x2)

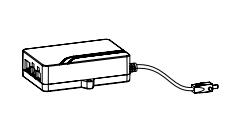


F (x1)




G (x1)

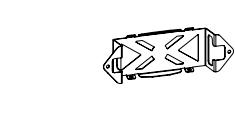


H (x1)

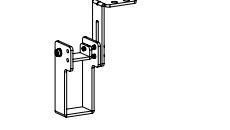

I (x1)

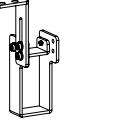


J (x1)




K (x4)
M5X16




L (X8)
M6X12




M (x8)
M8x16



N (x4)
M8x25



O (x1)
5 mm

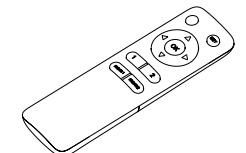


P (x1)




Q (x1)




R (x1)

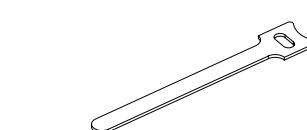


S (x1)

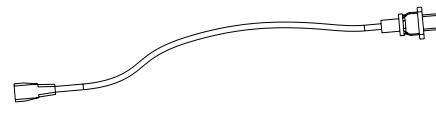


T (x1)

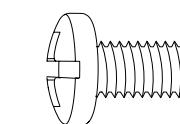


M-A (x4)
M5x14

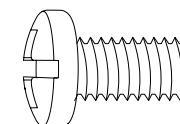


M-B (x4)
M6x14

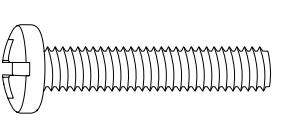


M-C (x4)
M6x30

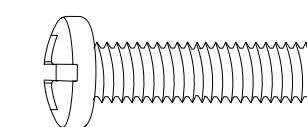


M-D (x4)
M8x35

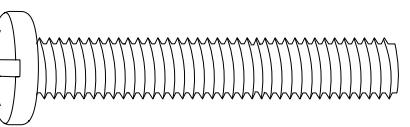


M-E (x4)
M8x50

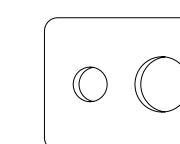

M-F (x4)
D5-D8

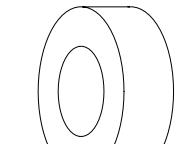

M-G (x8)
 $\varnothing 15 \times \varnothing 8 \times 15$

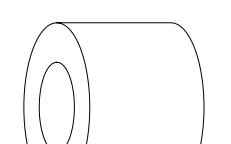

M-H (x8)
 $\varnothing 15 \times \varnothing 8 \times 15$

Antes de comenzar la instalación



- Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.



- La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
- Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
- Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
- Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
- Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
- Consulte [aquí](#) la garantía del producto.



Instalación

1

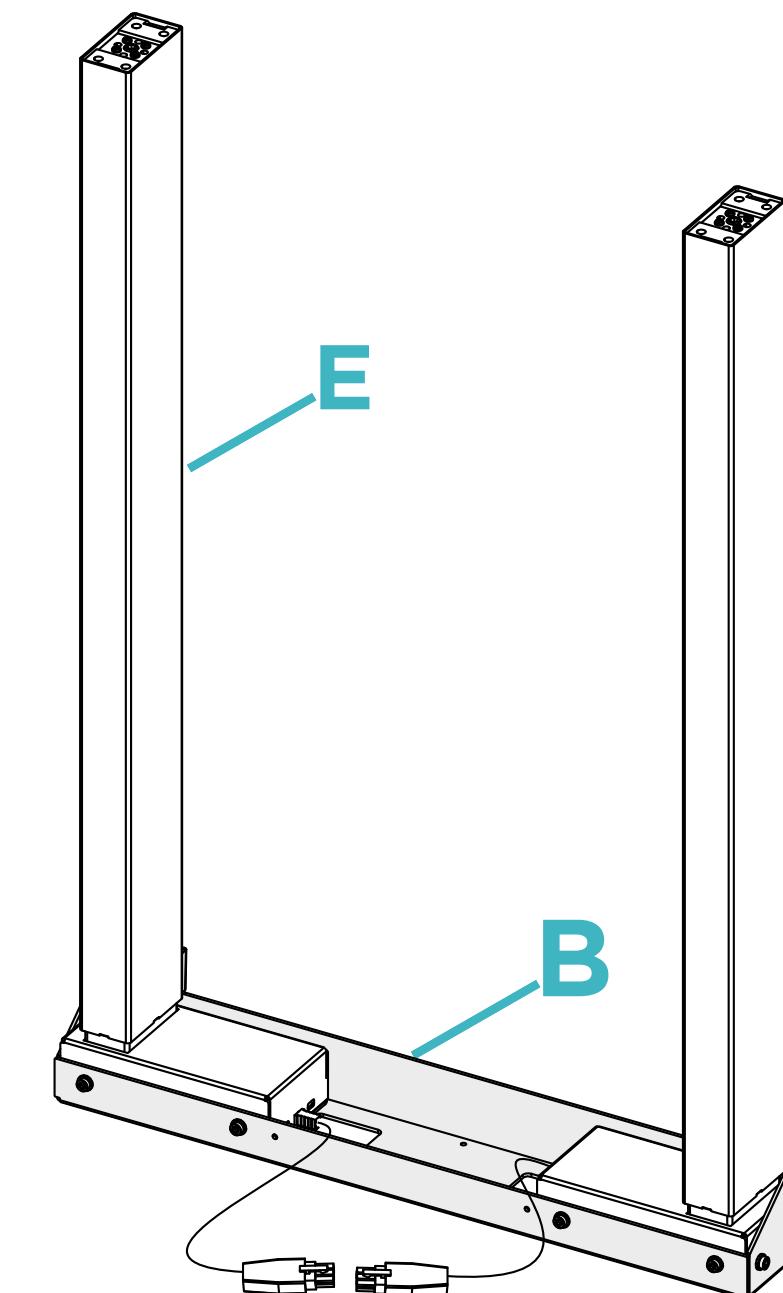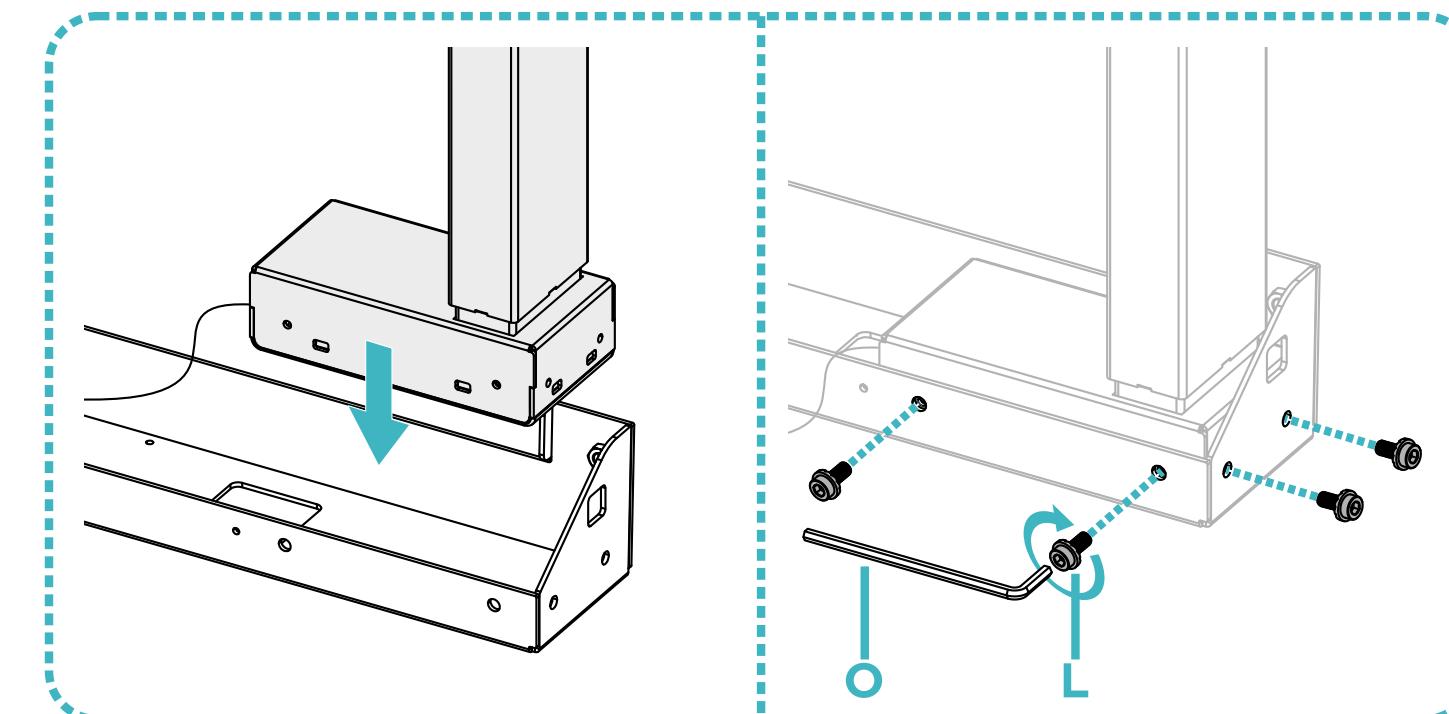



Instalación

2

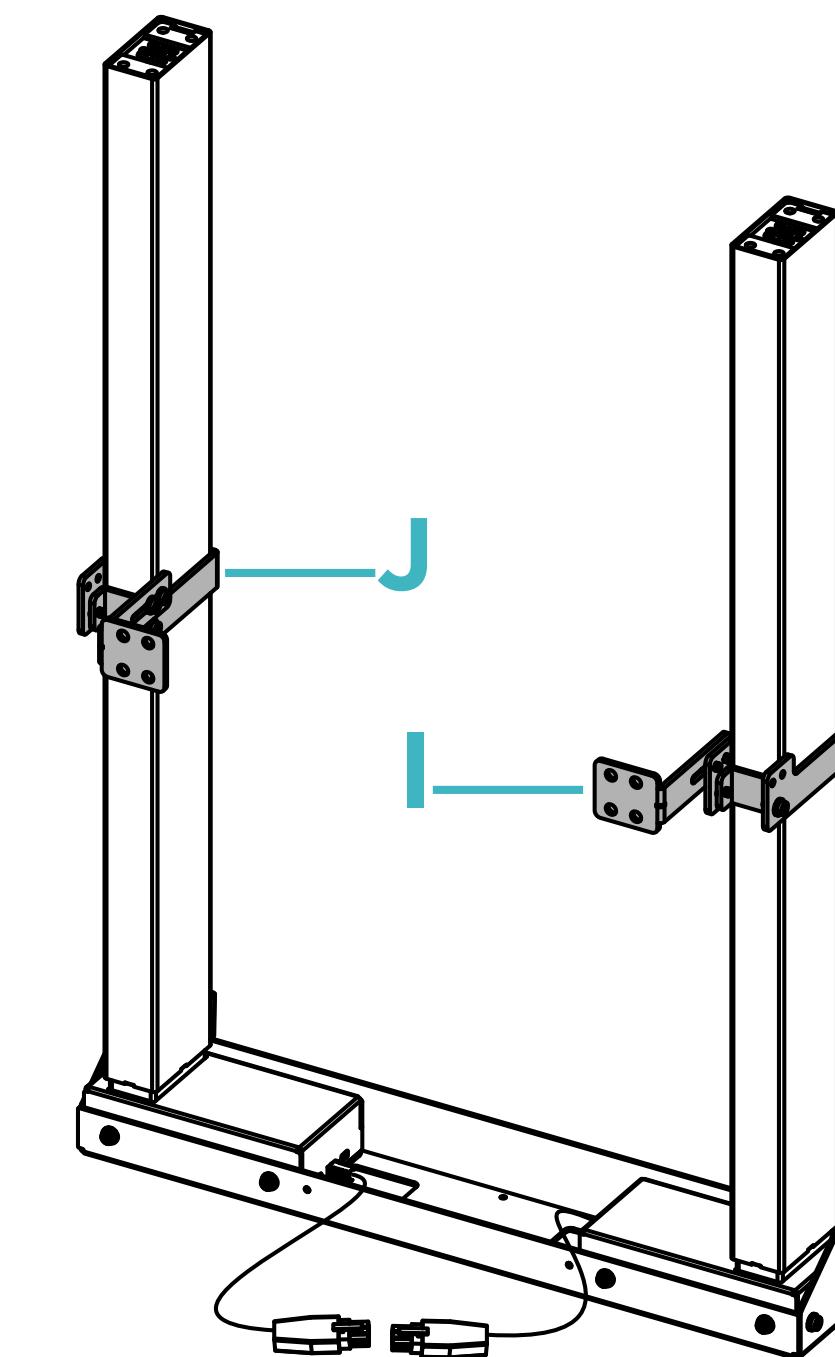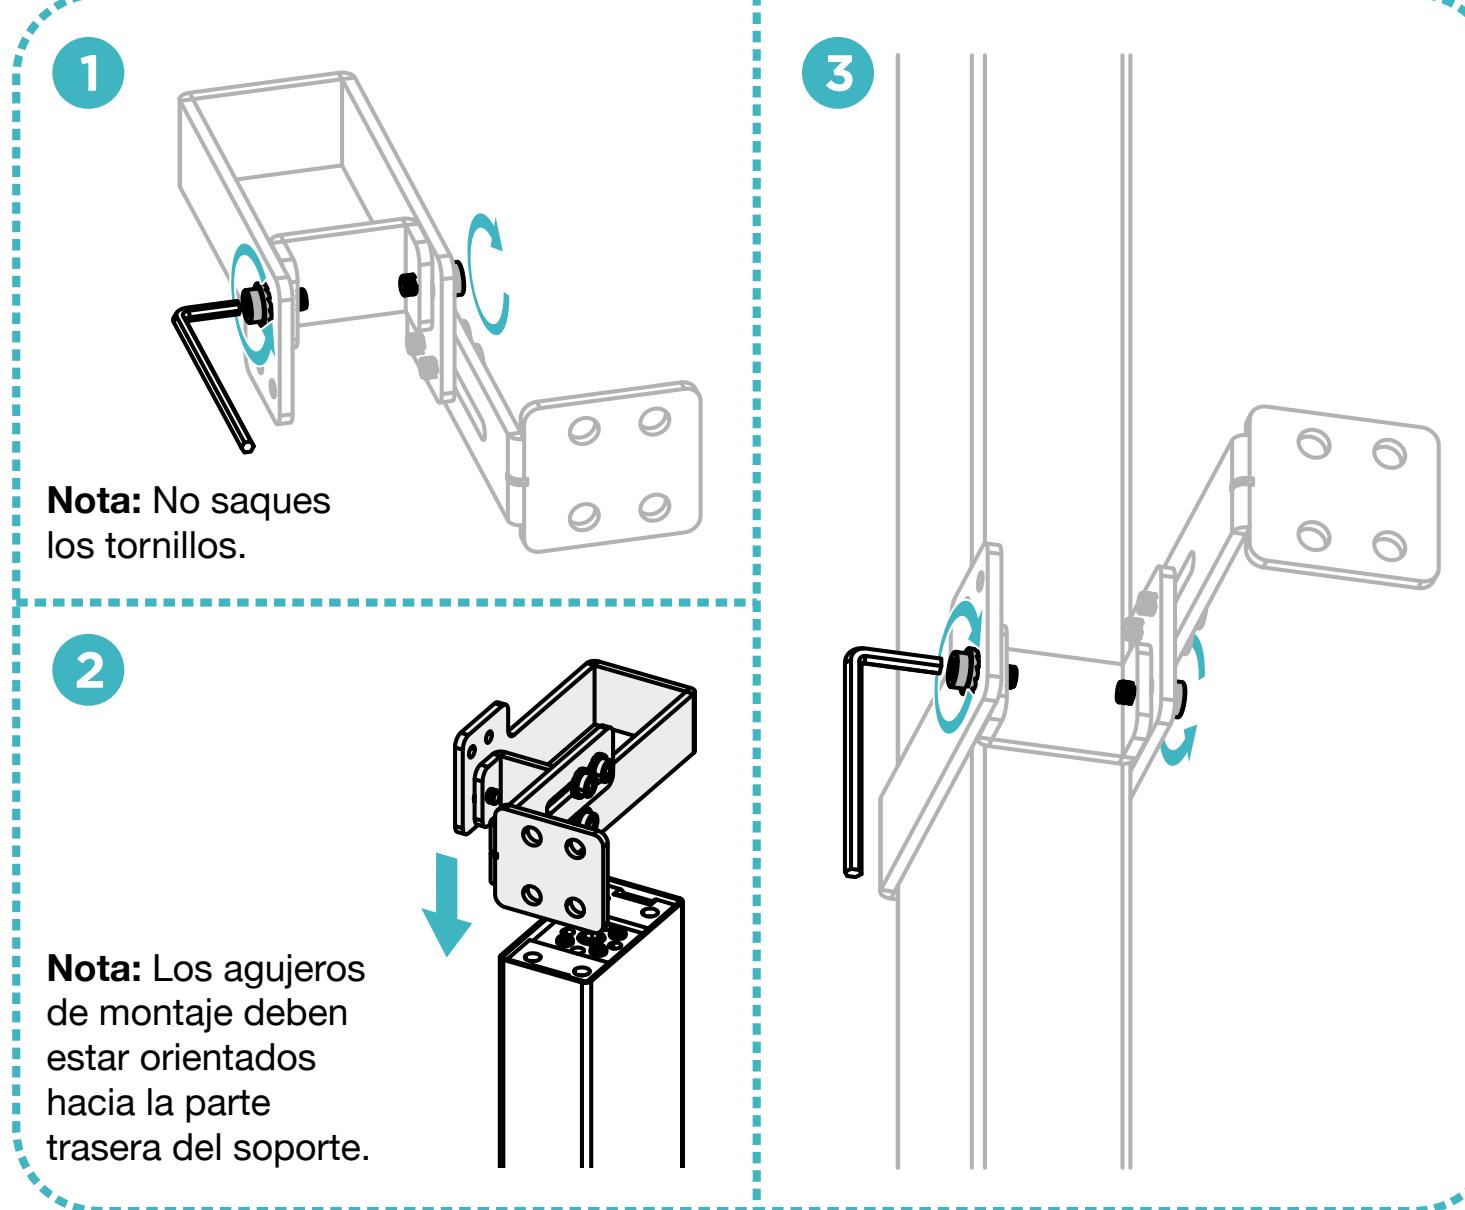



Instalación

3

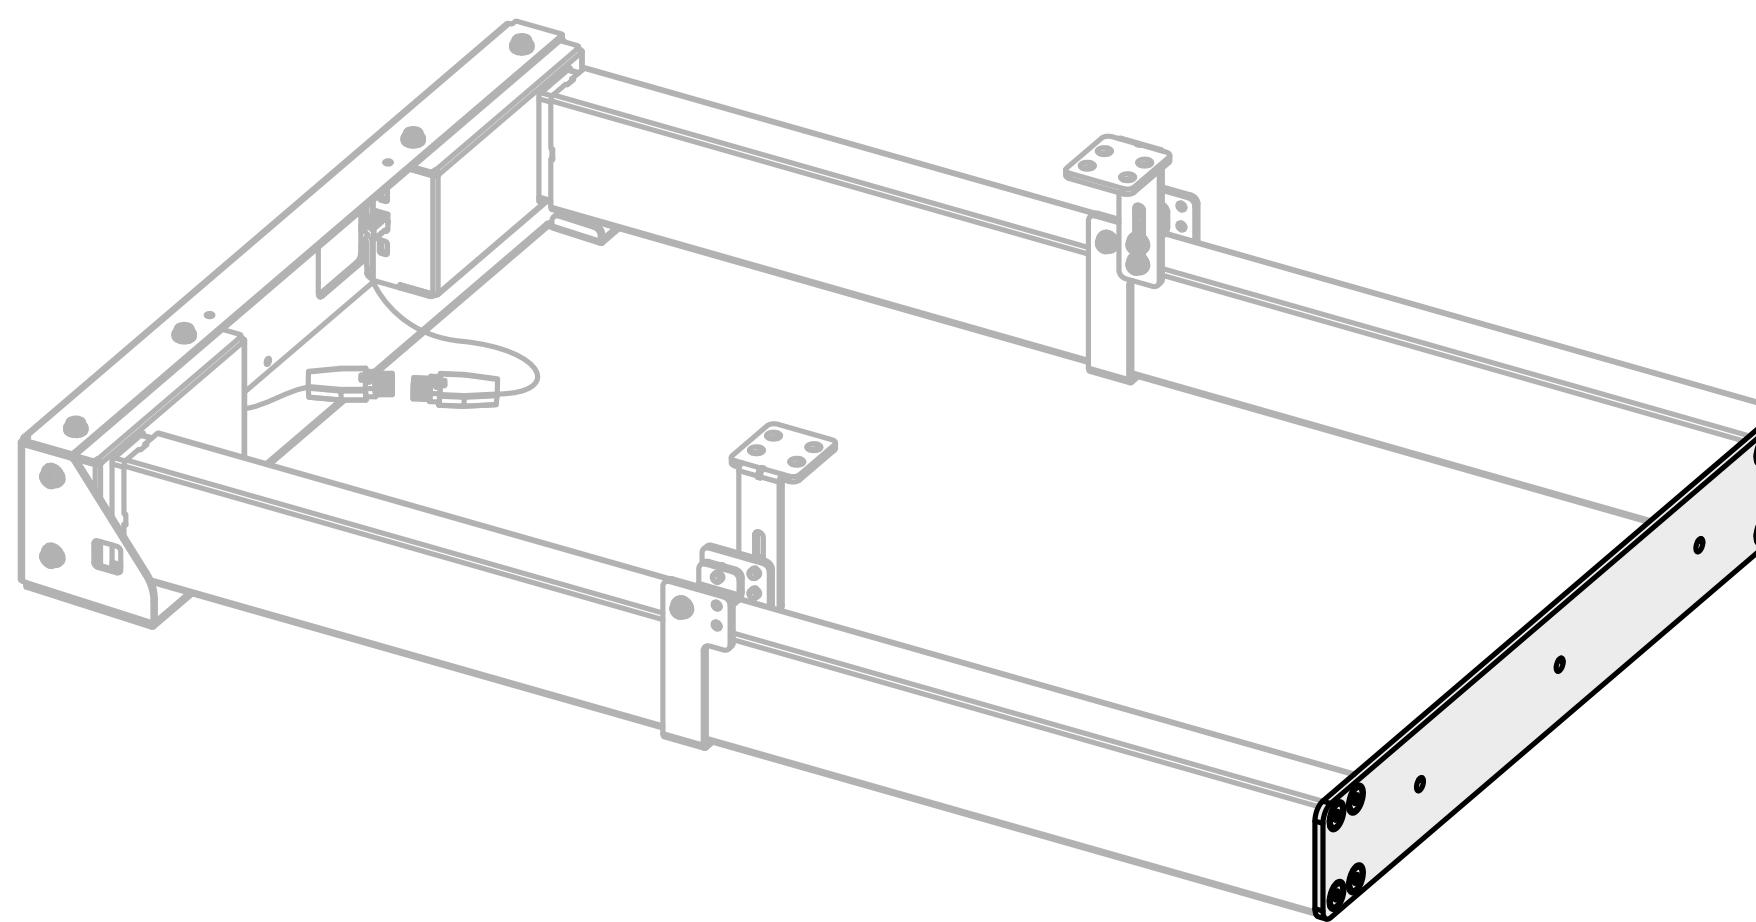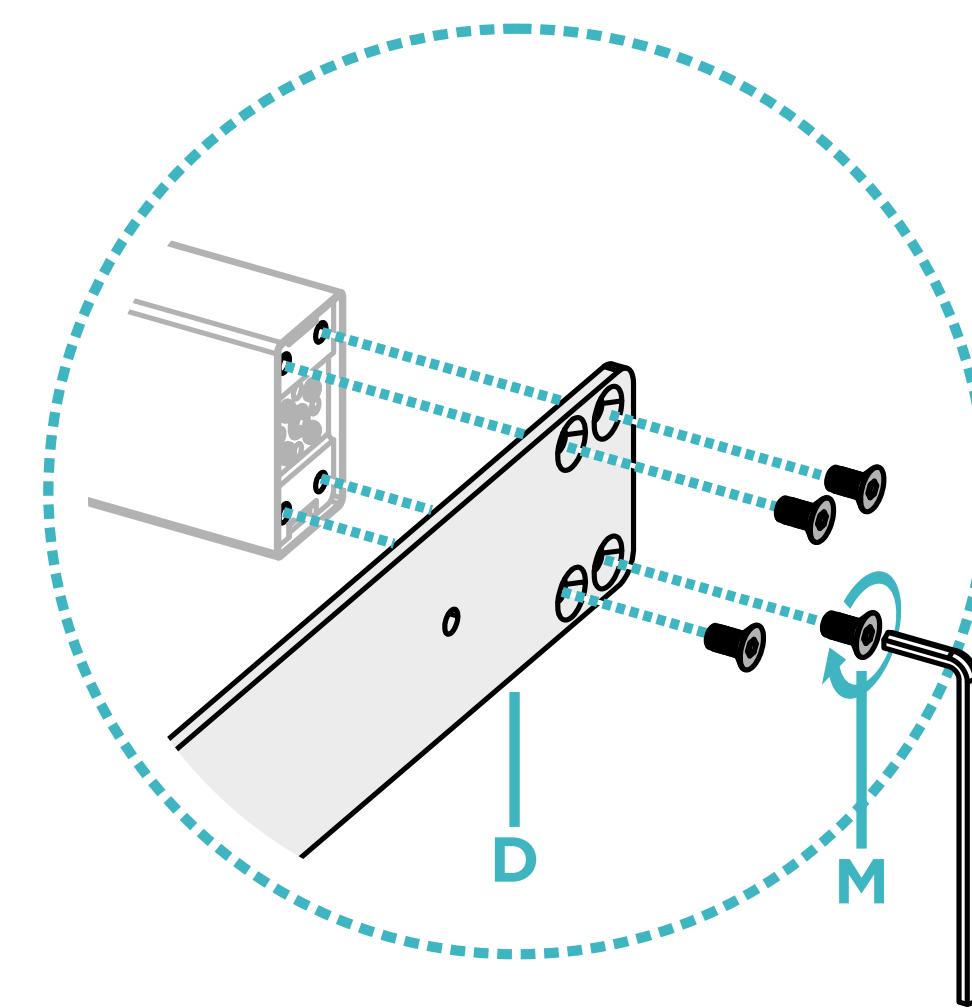


Instalación

4

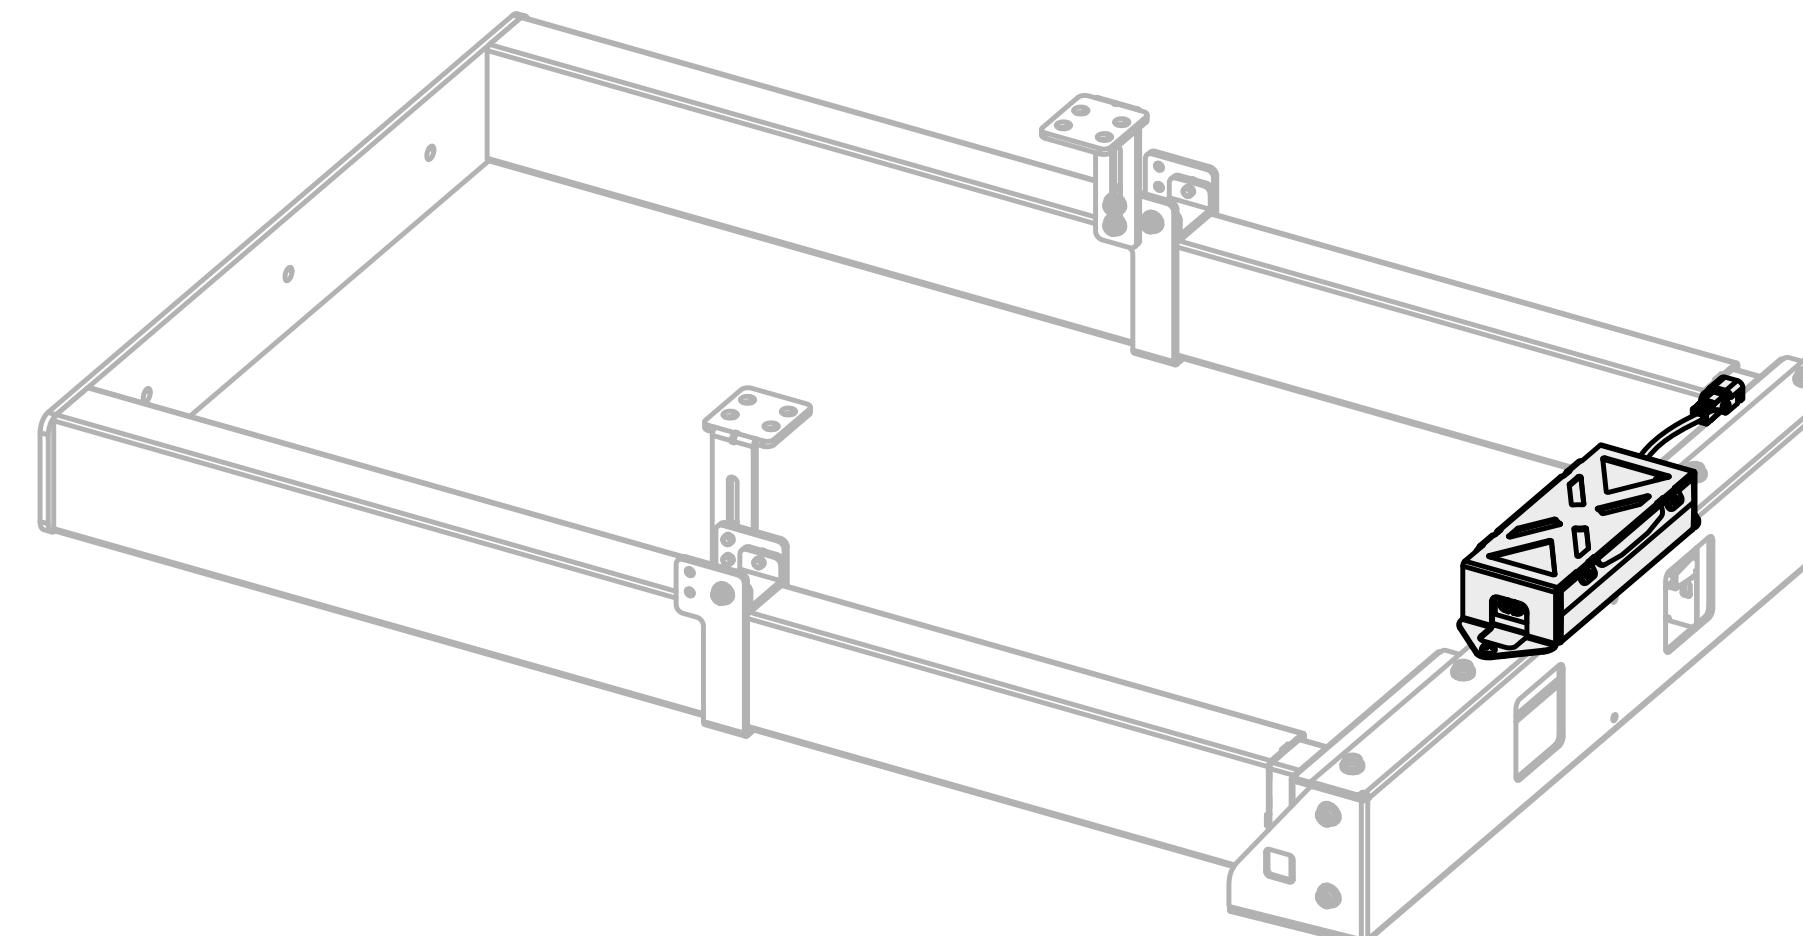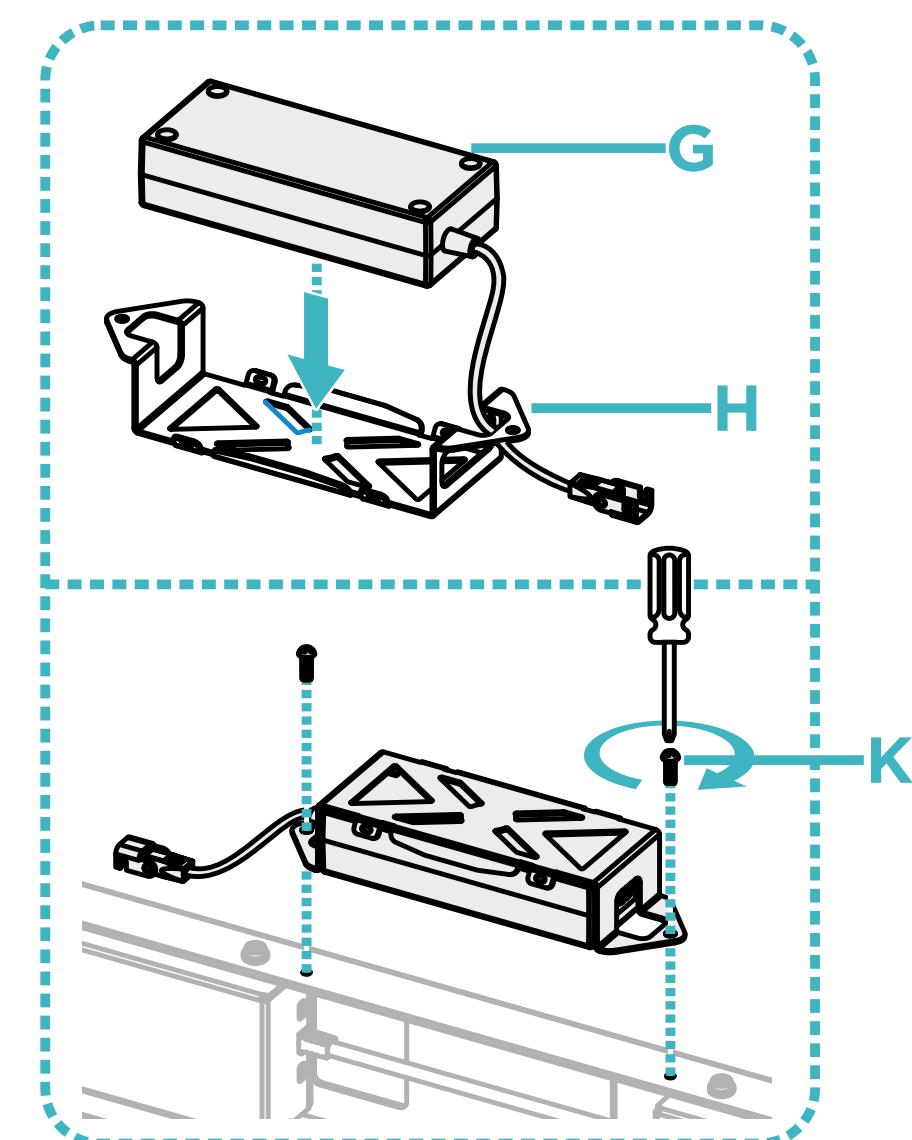





Instalación

5

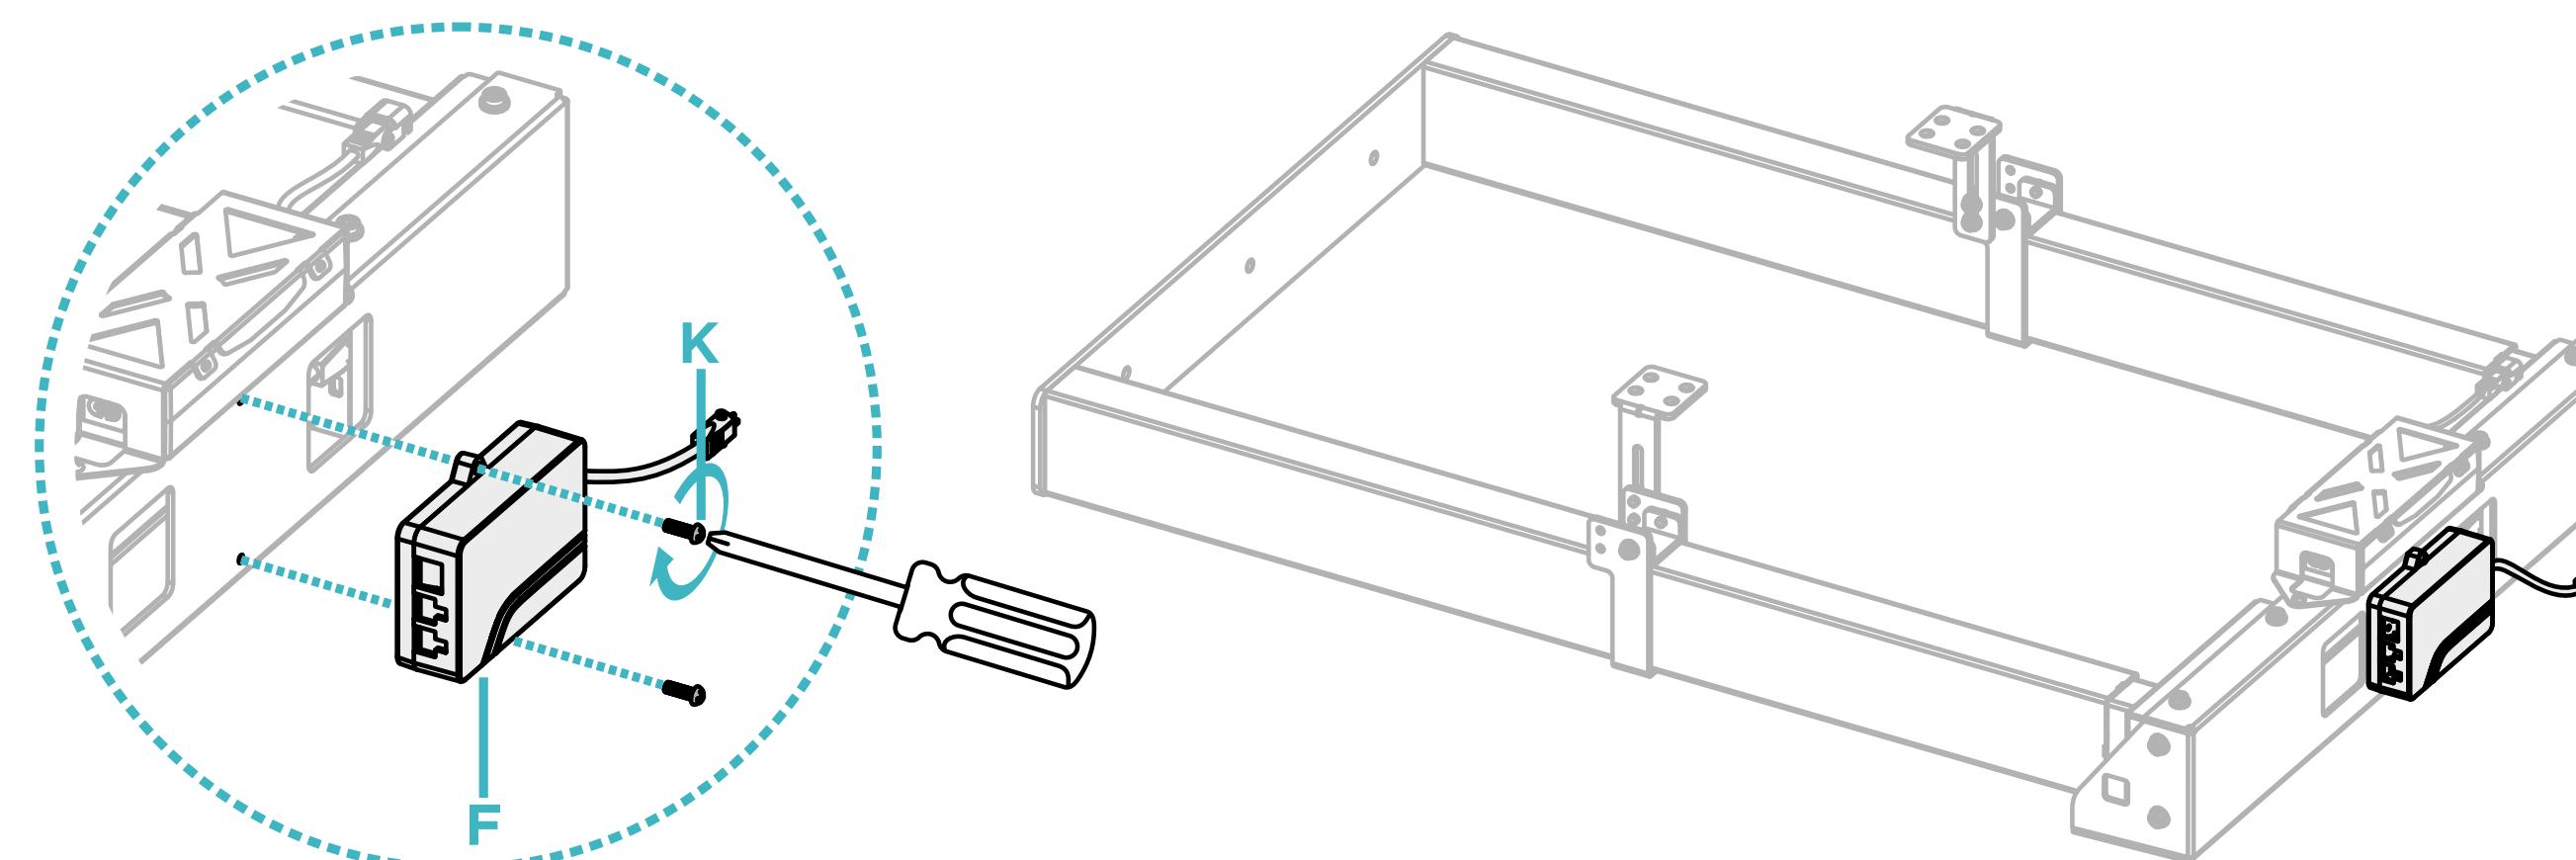





Instalación

6a

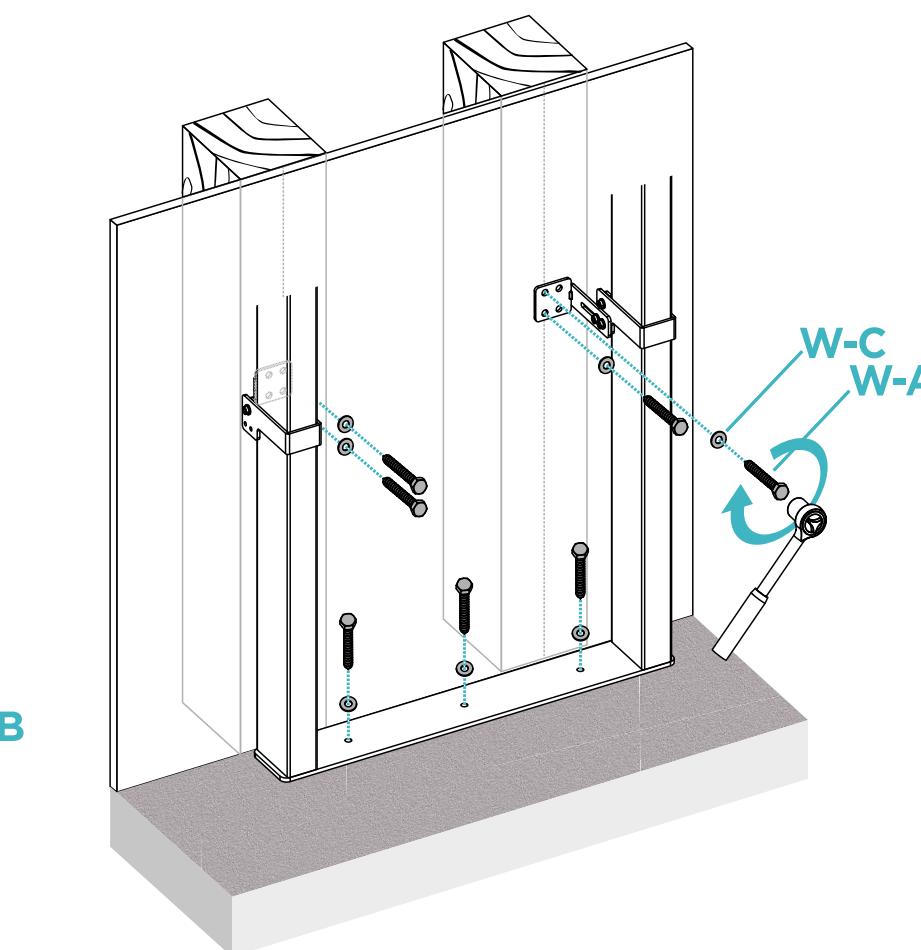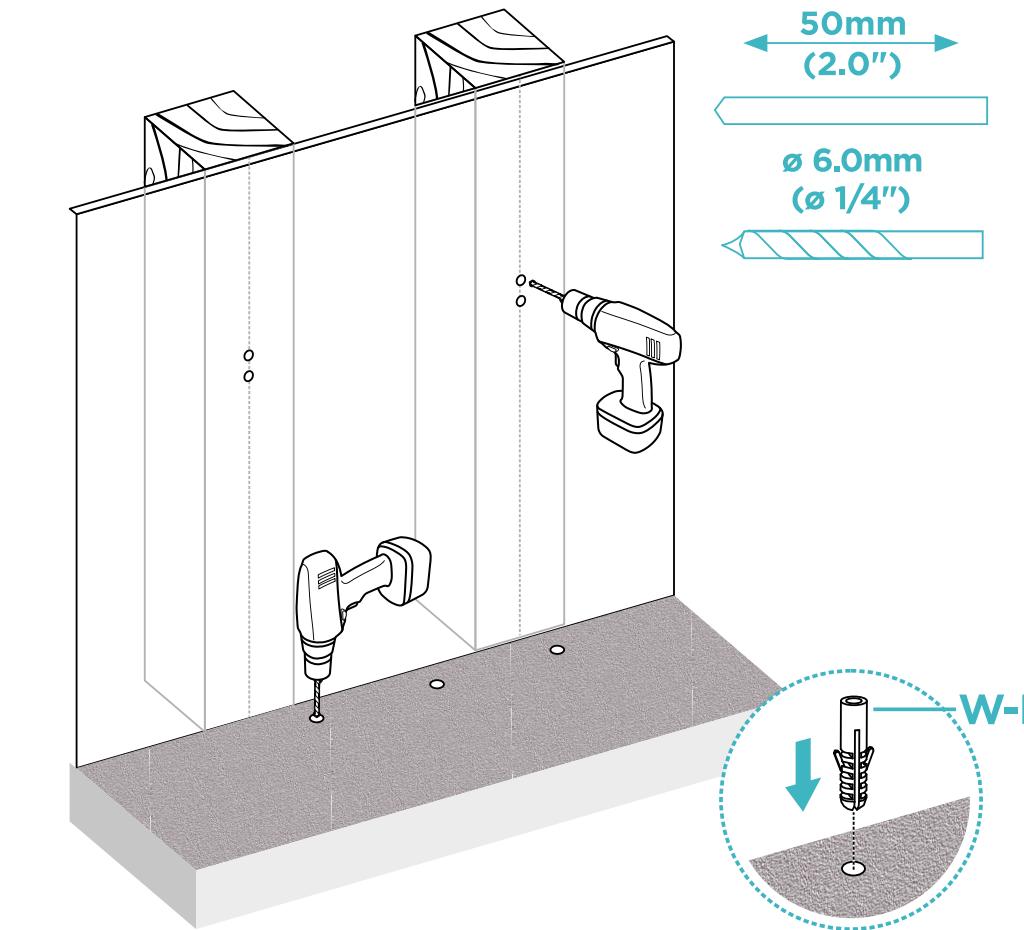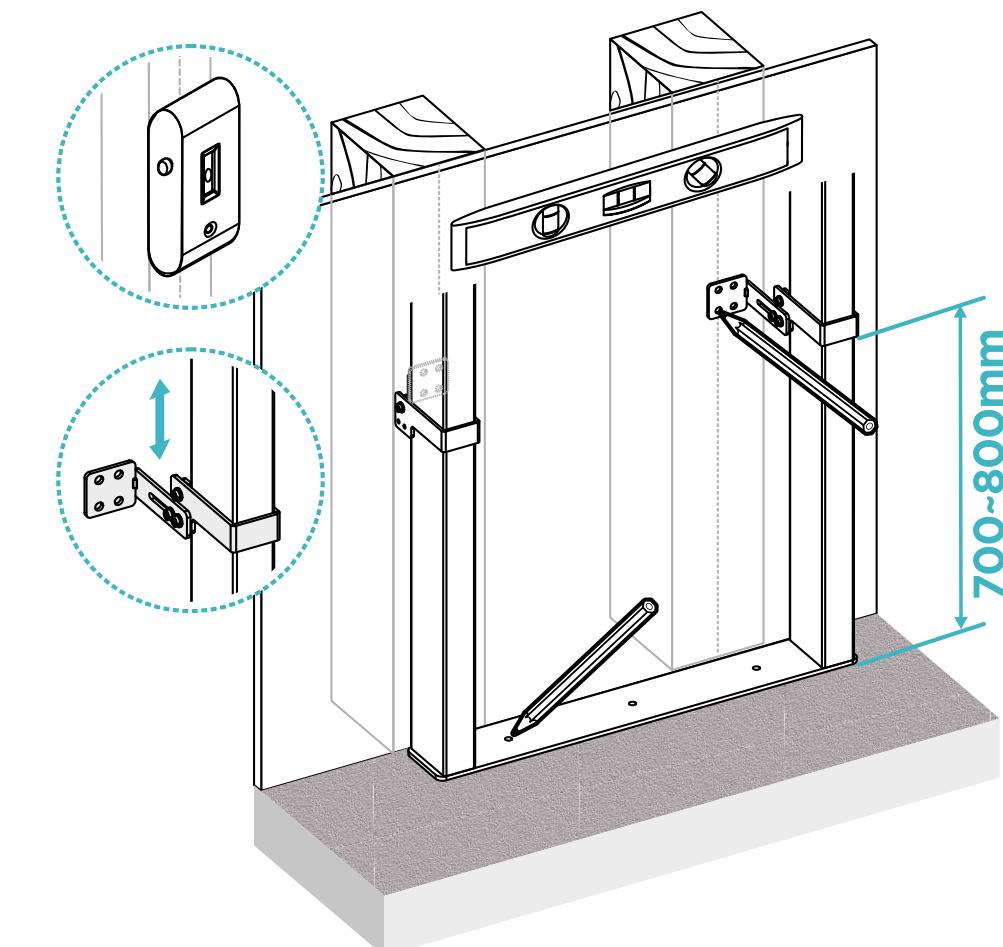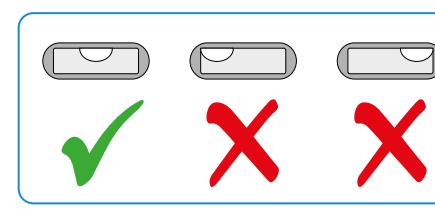


Instalación

6b

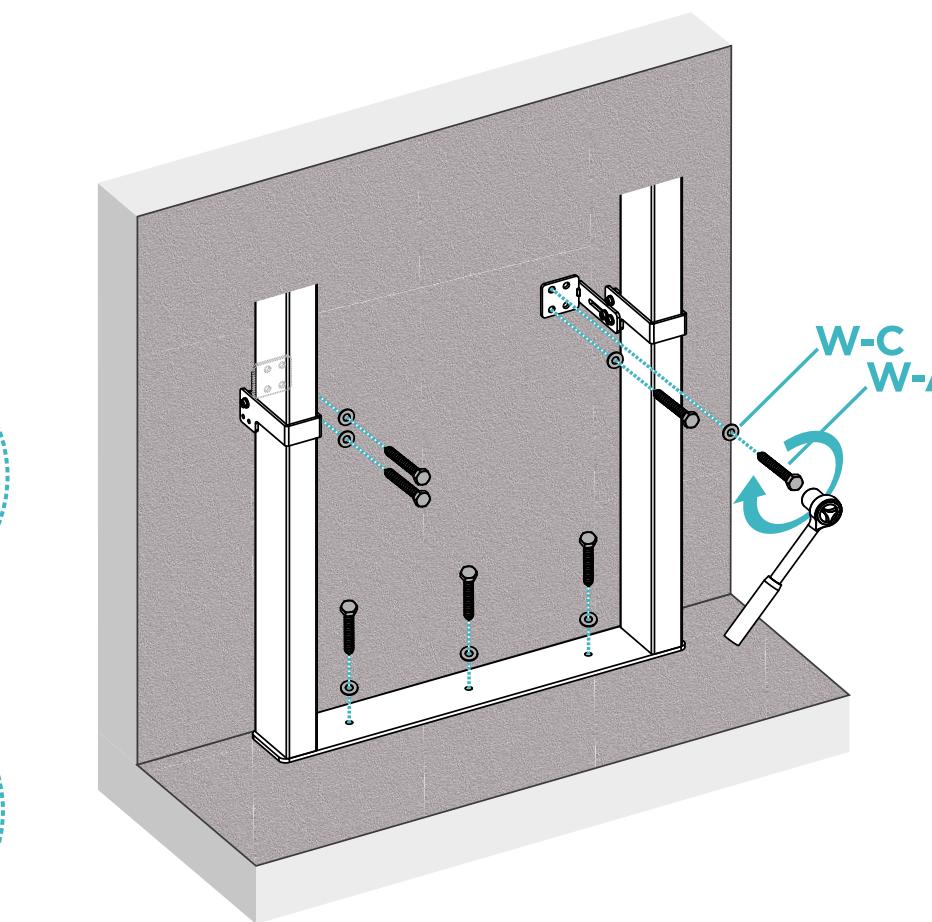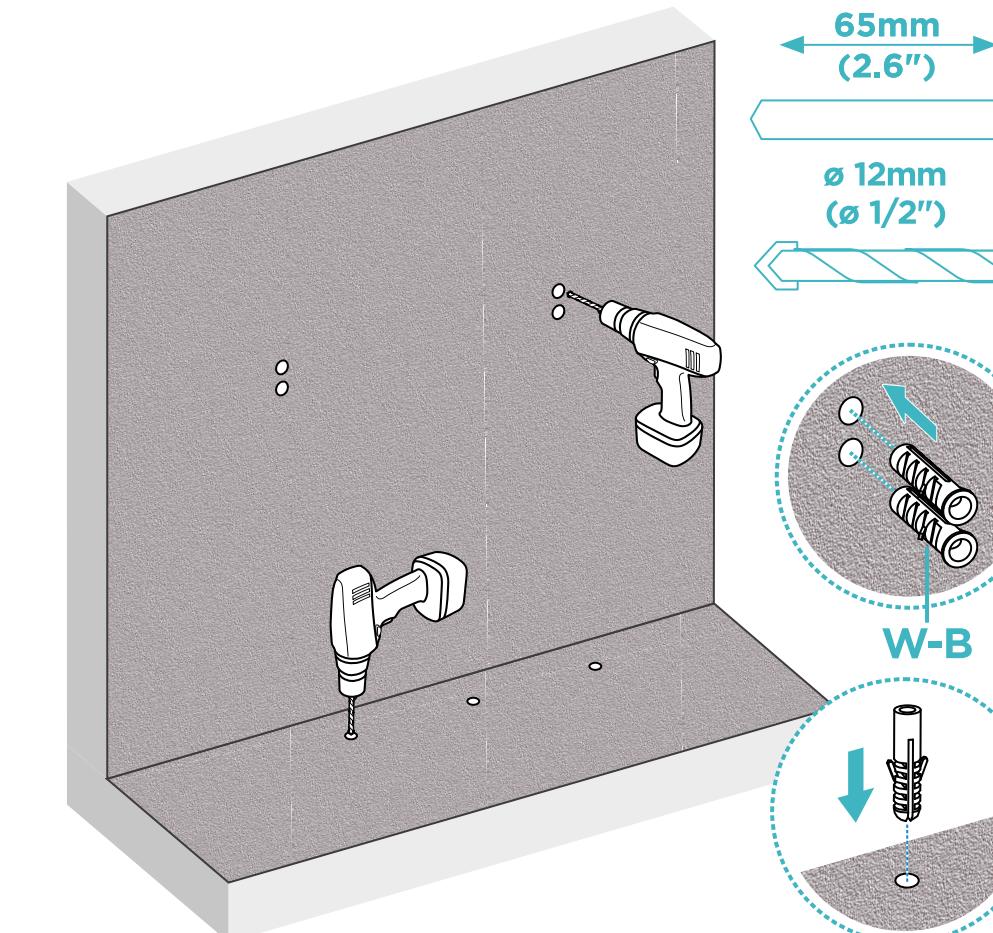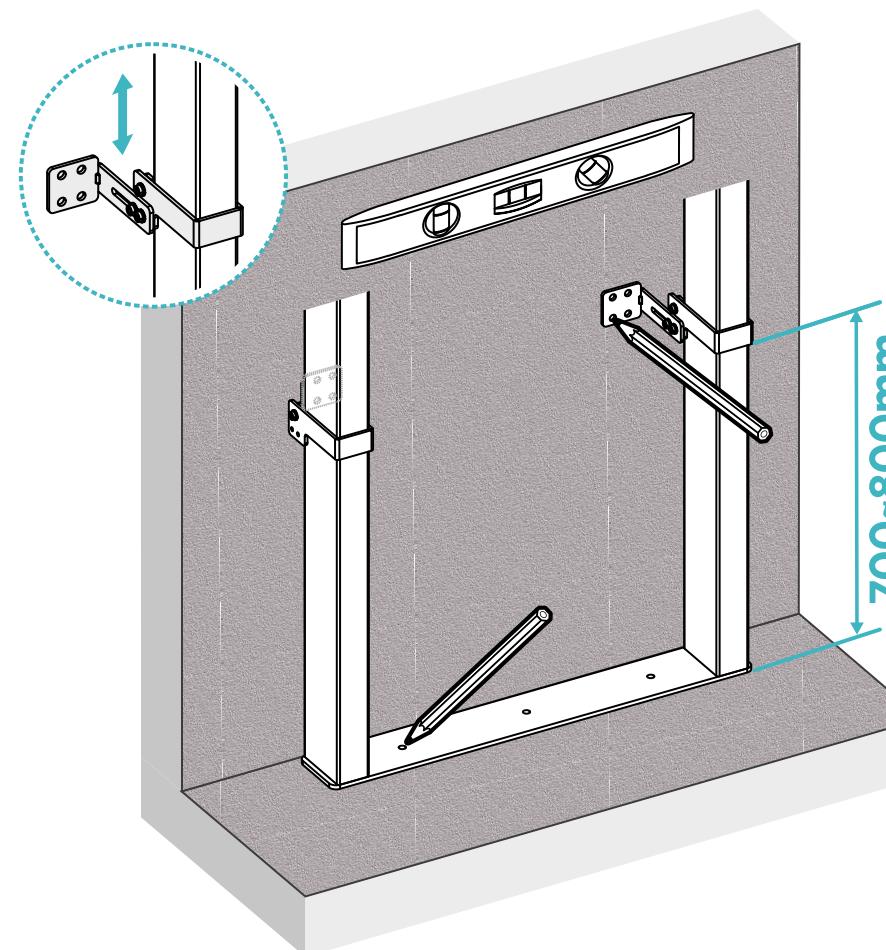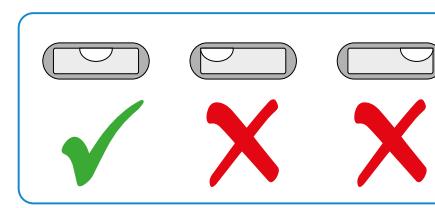



Instalación

7


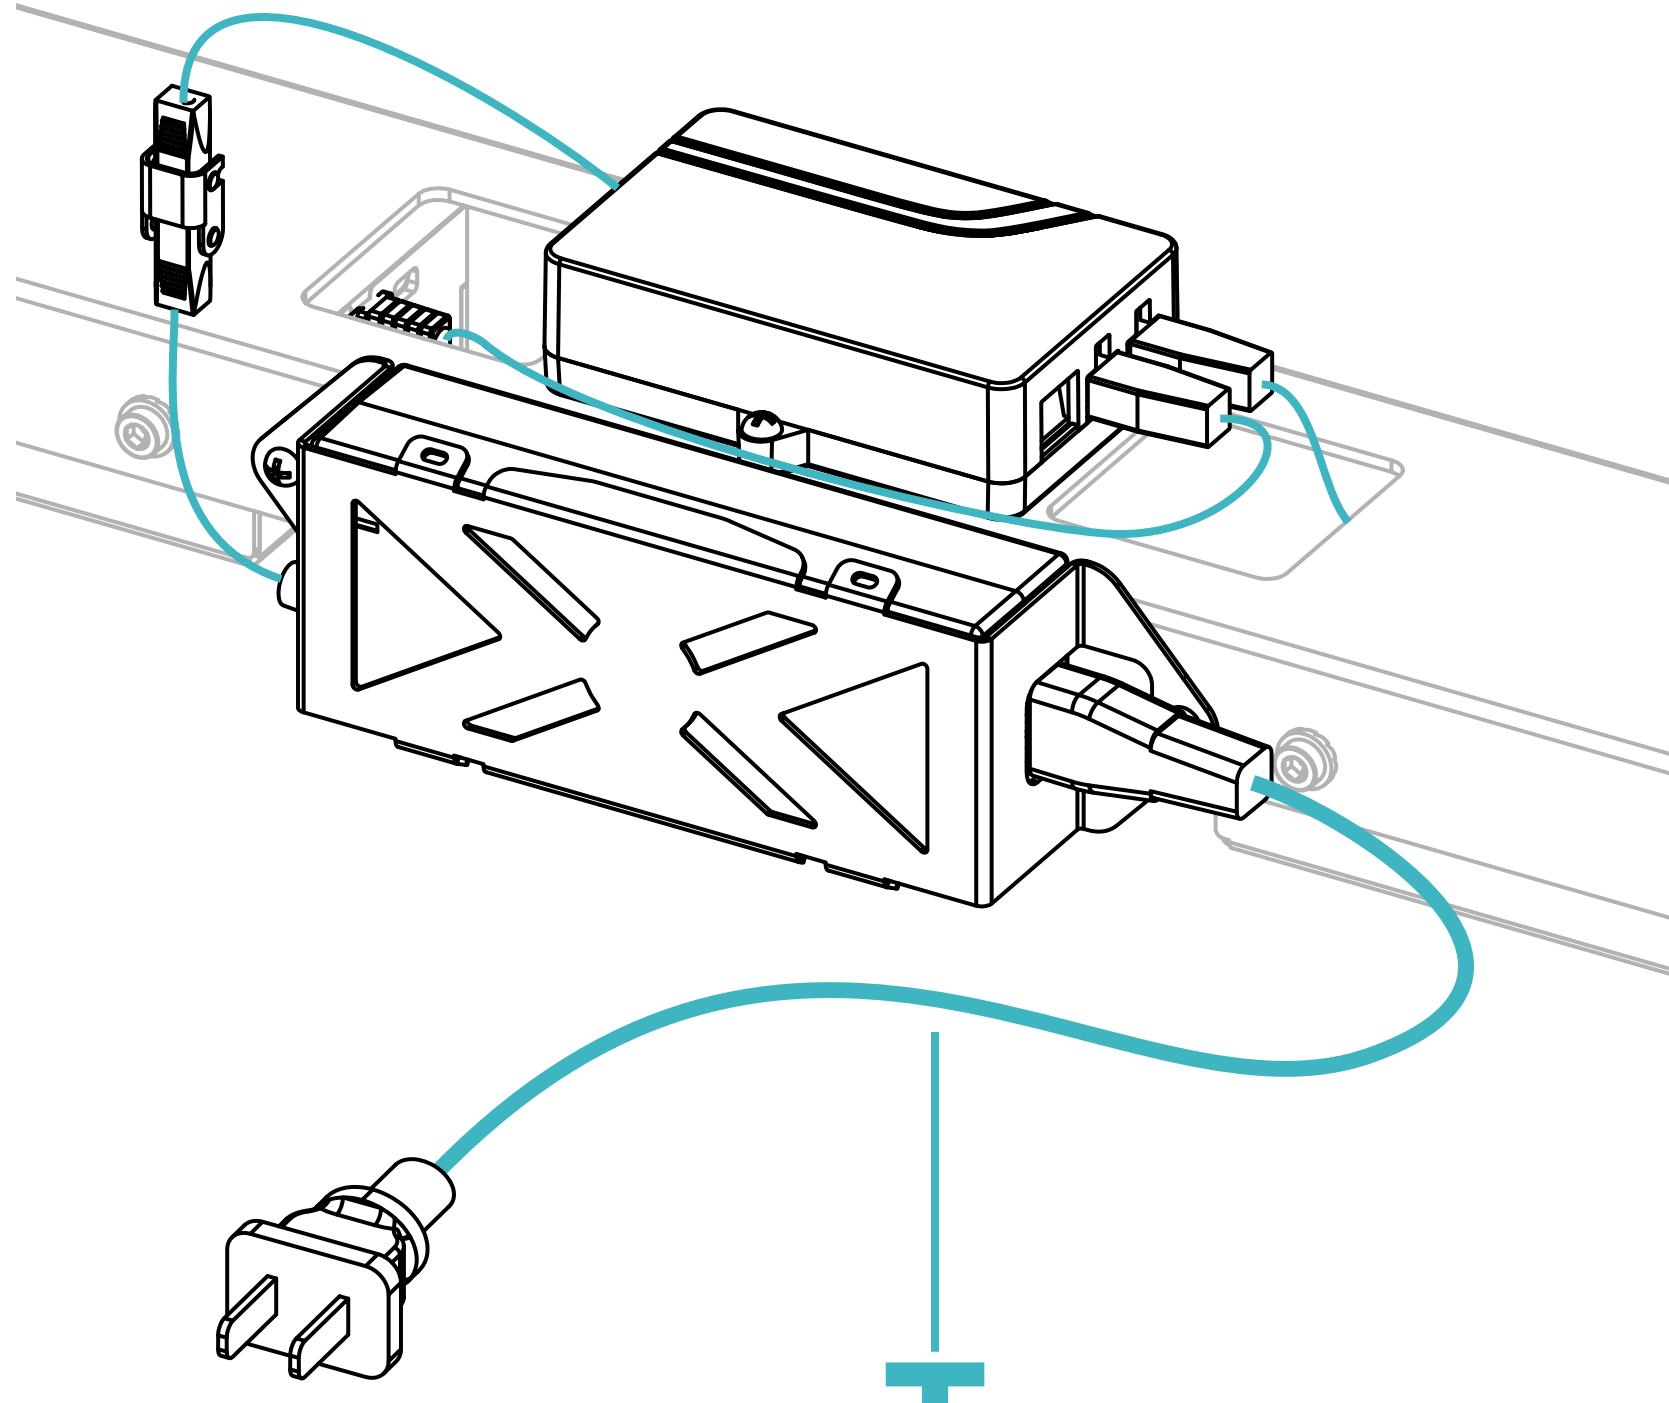


Instalación



8

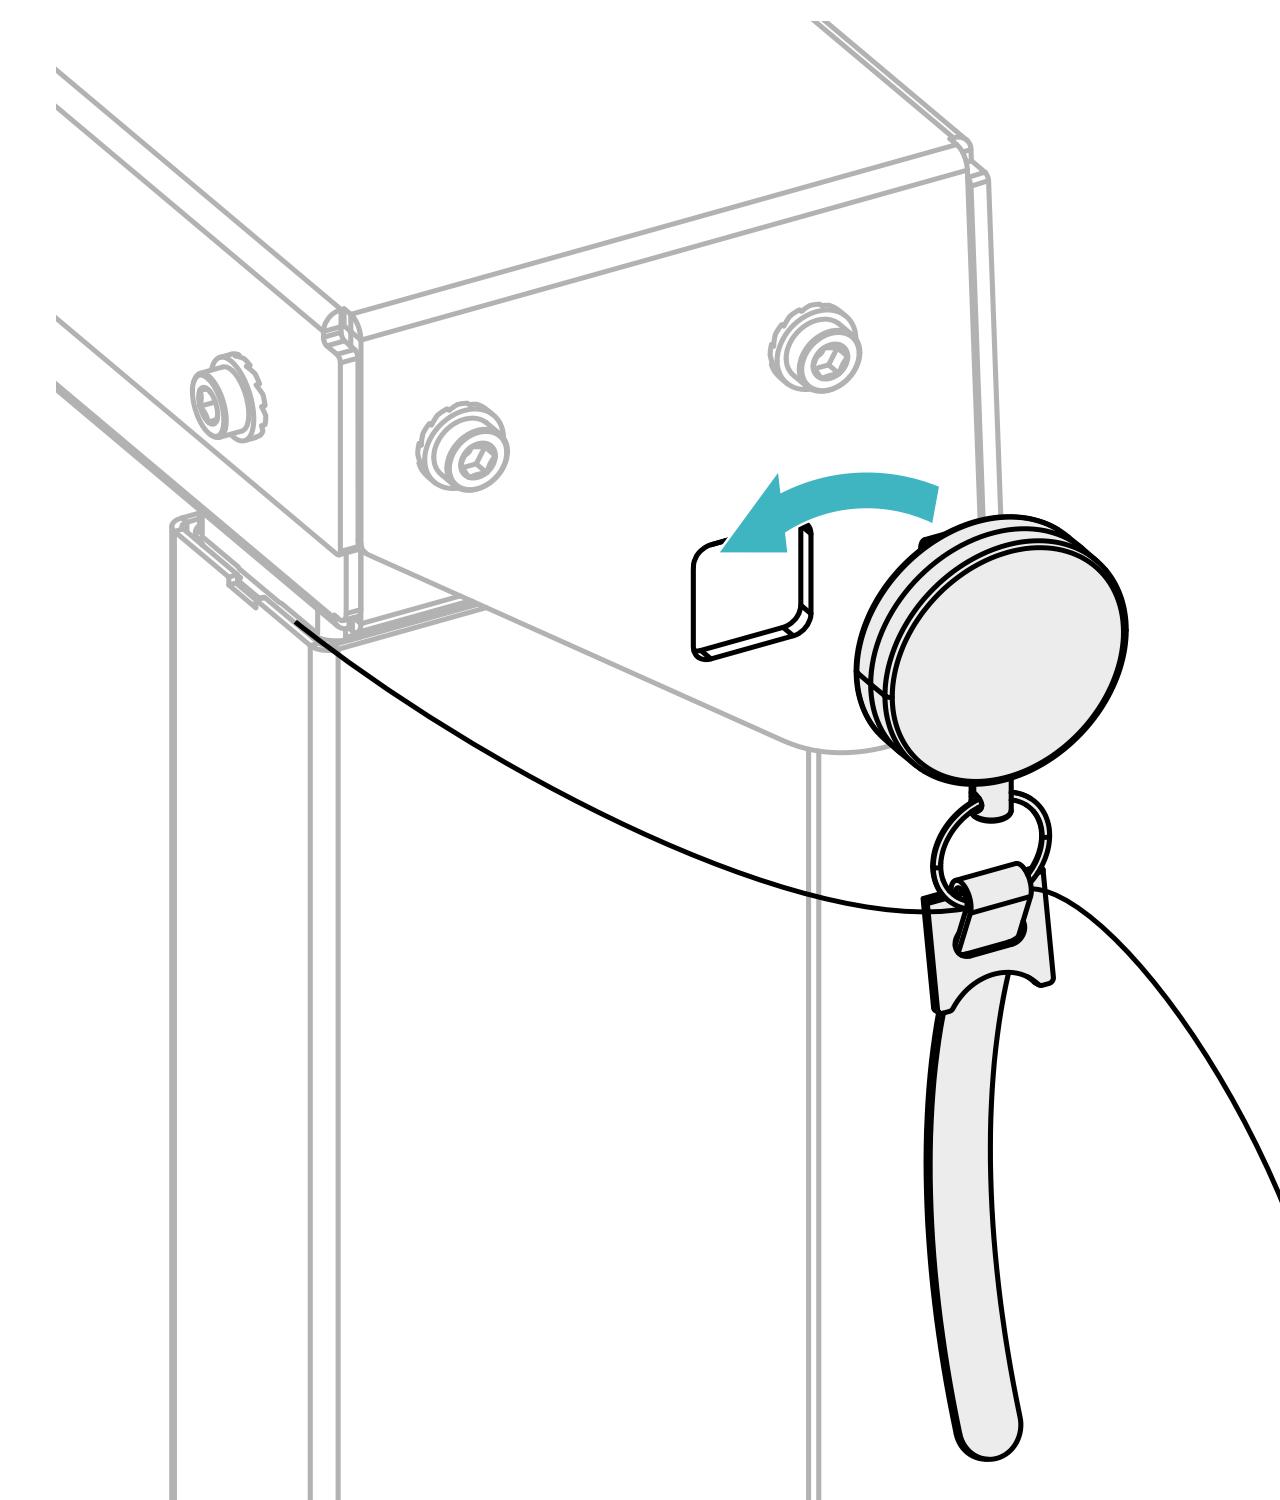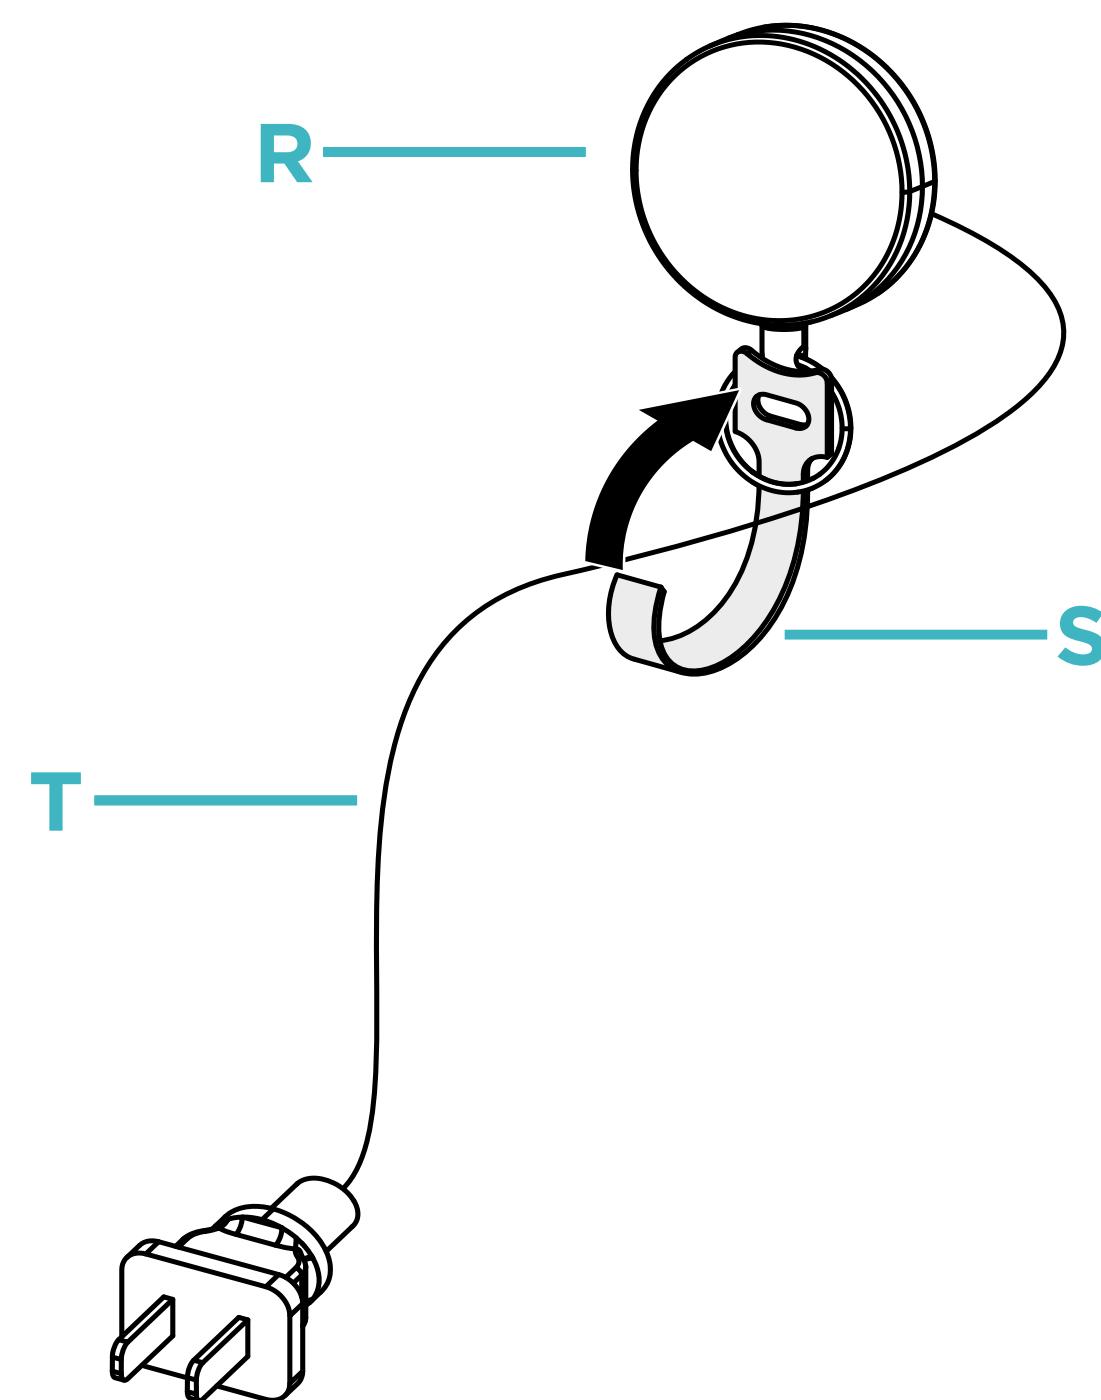

Instalación

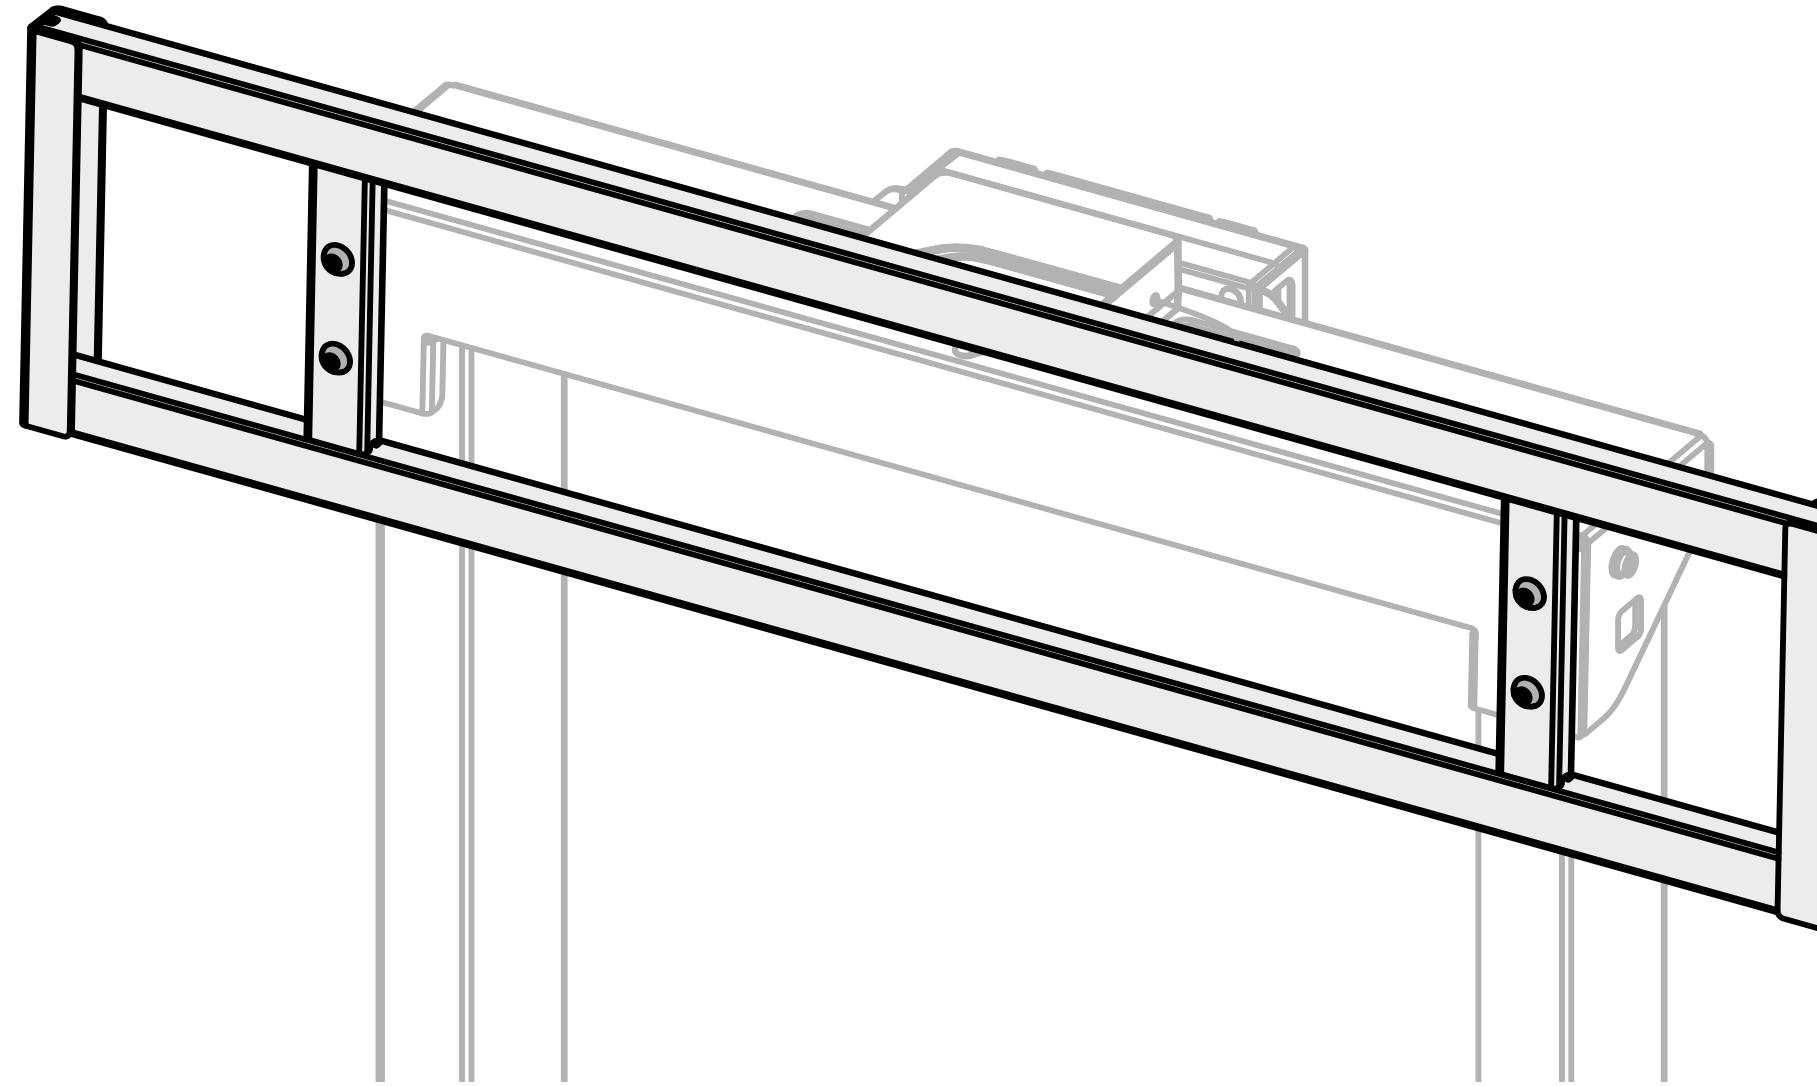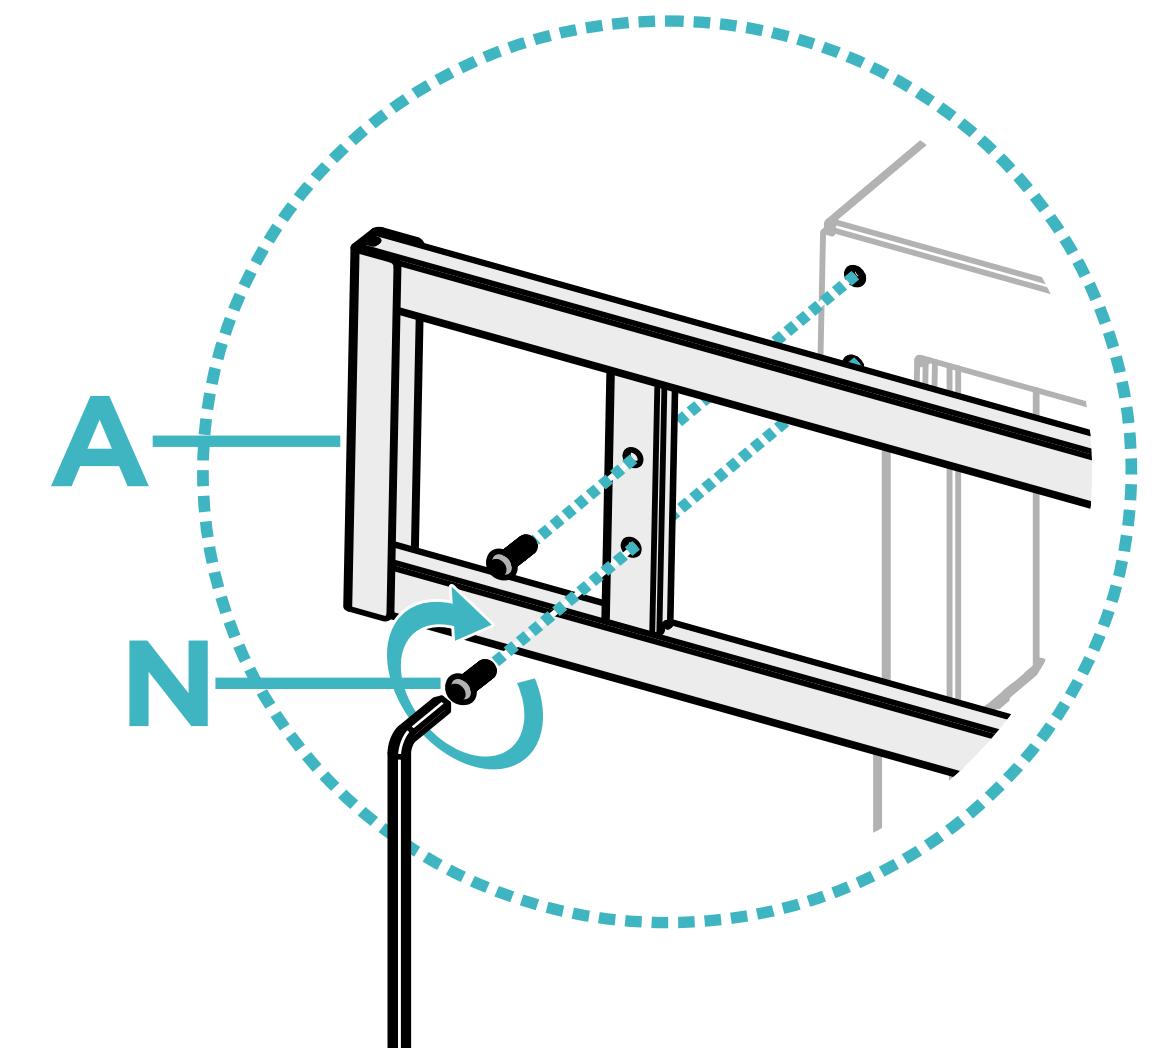

Instalación




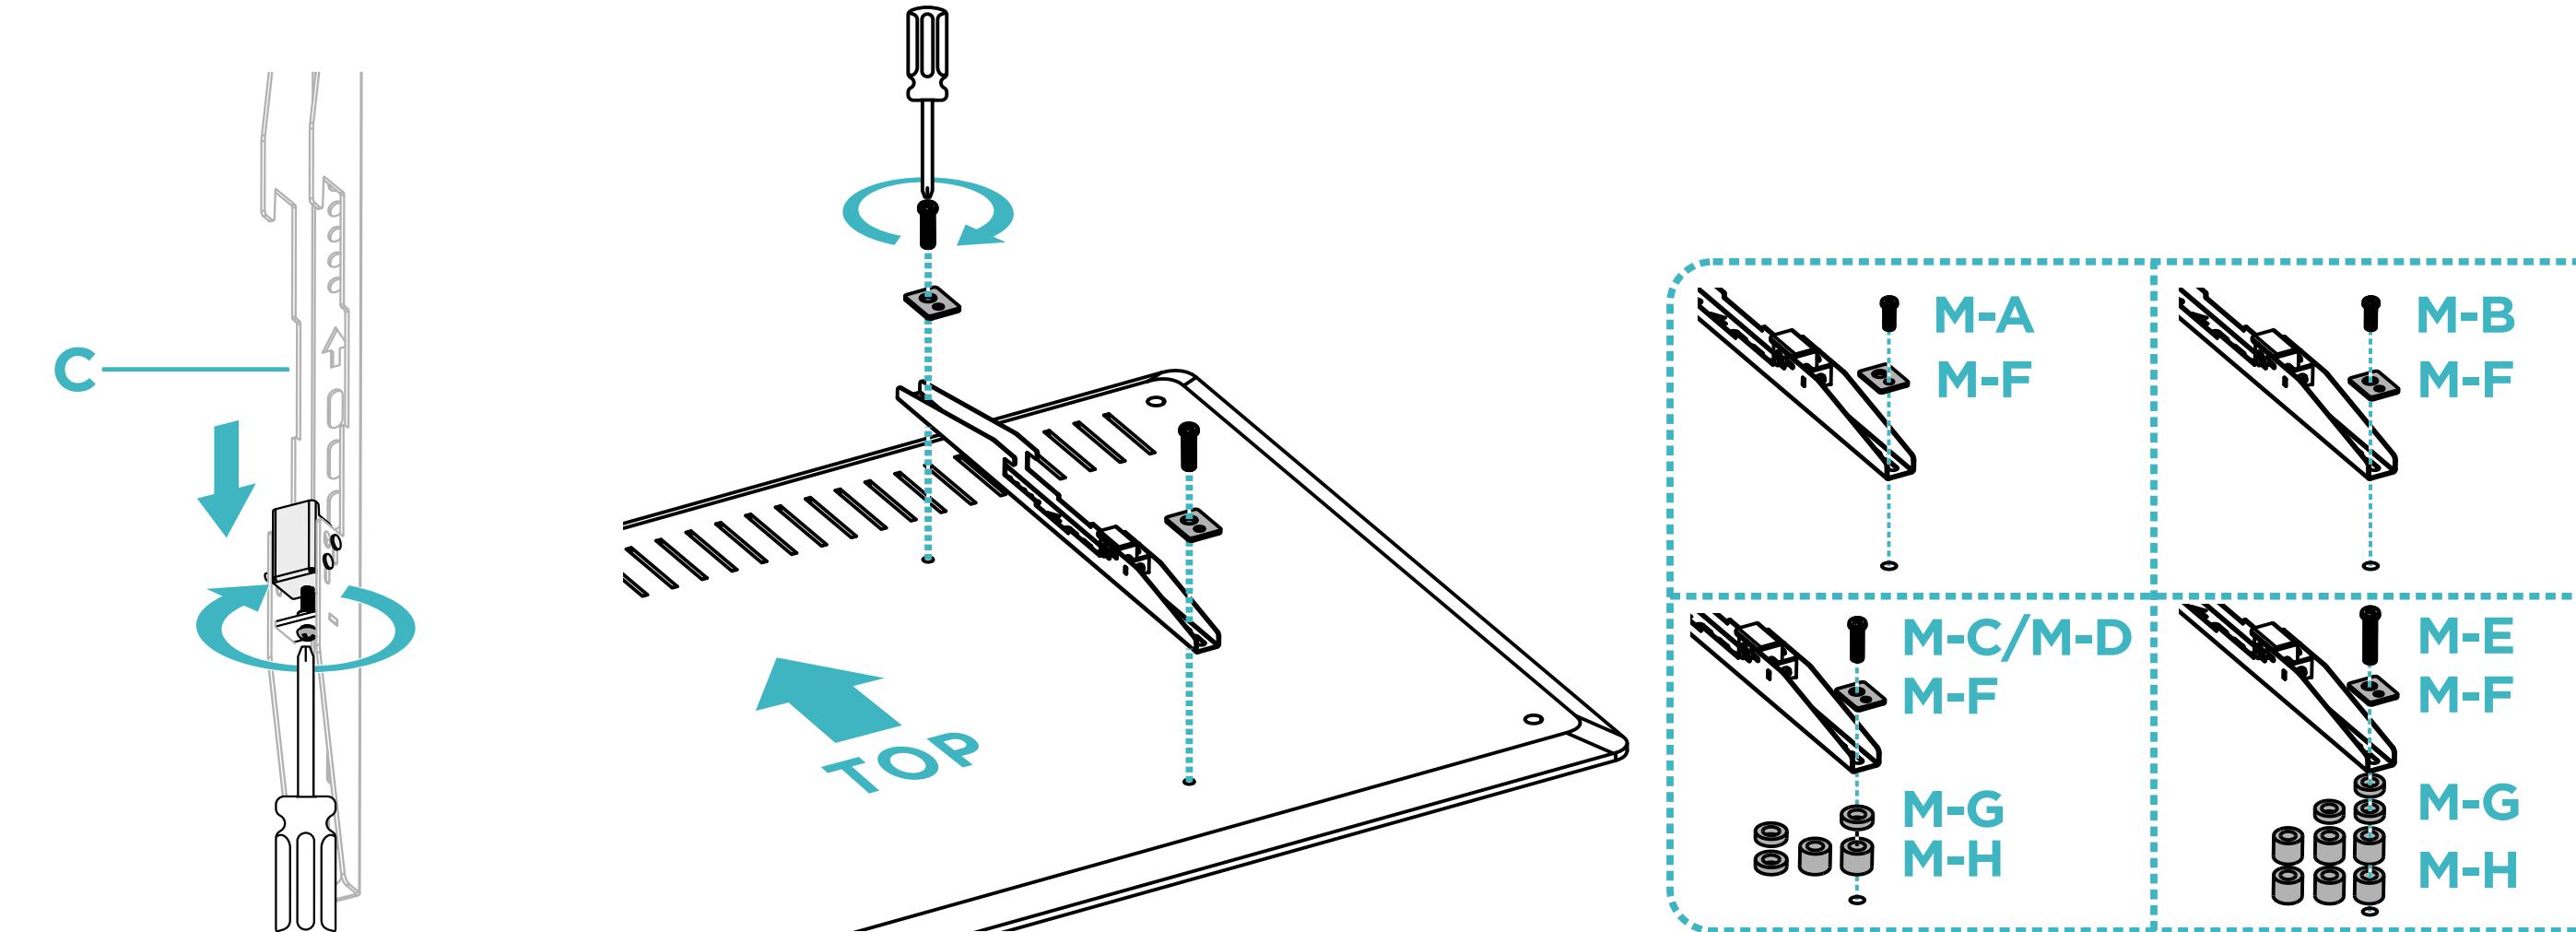
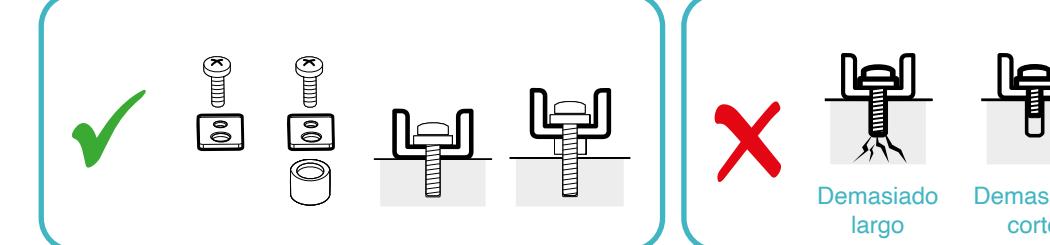


10


Nota: No saques los tornillos.

Instalación

11

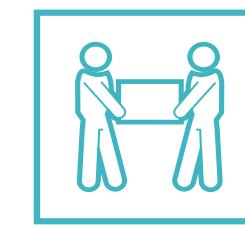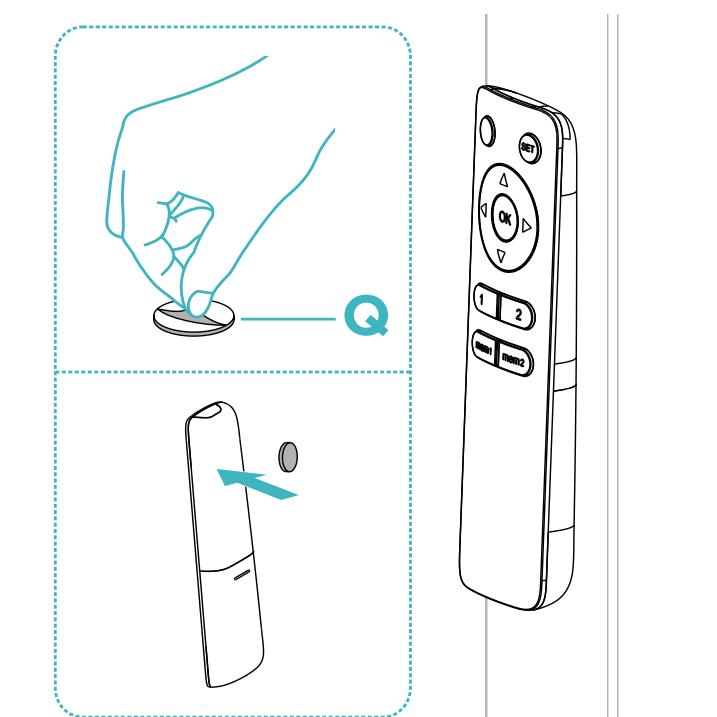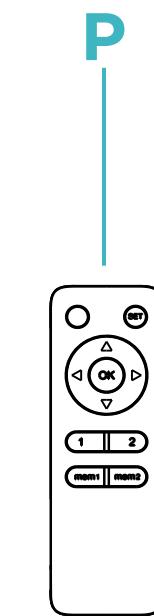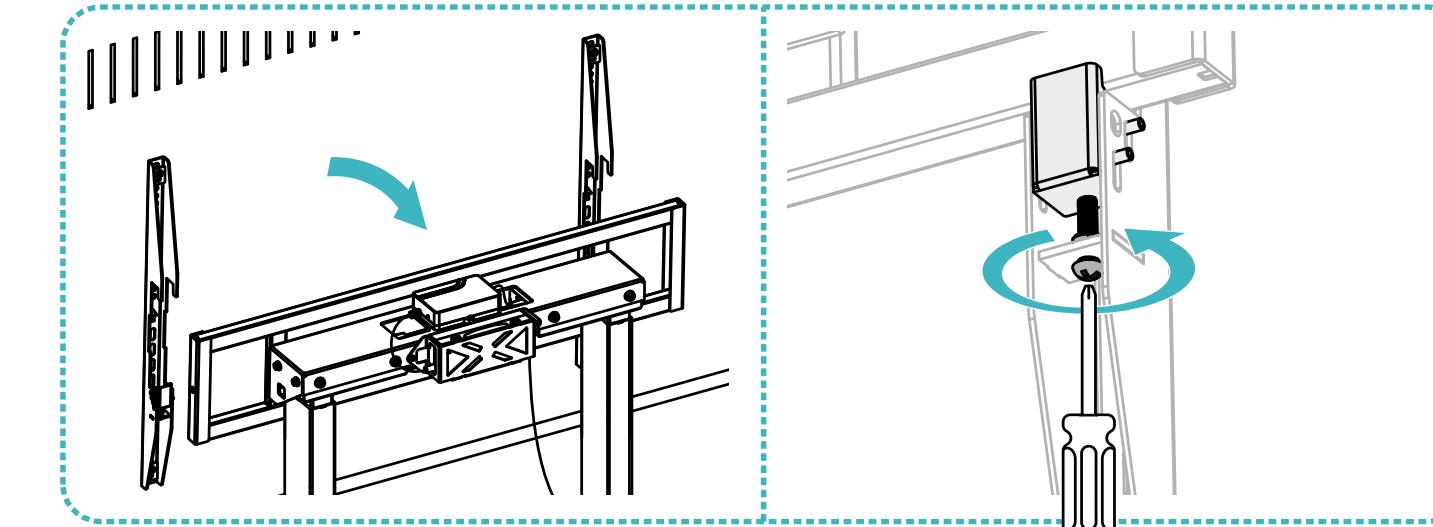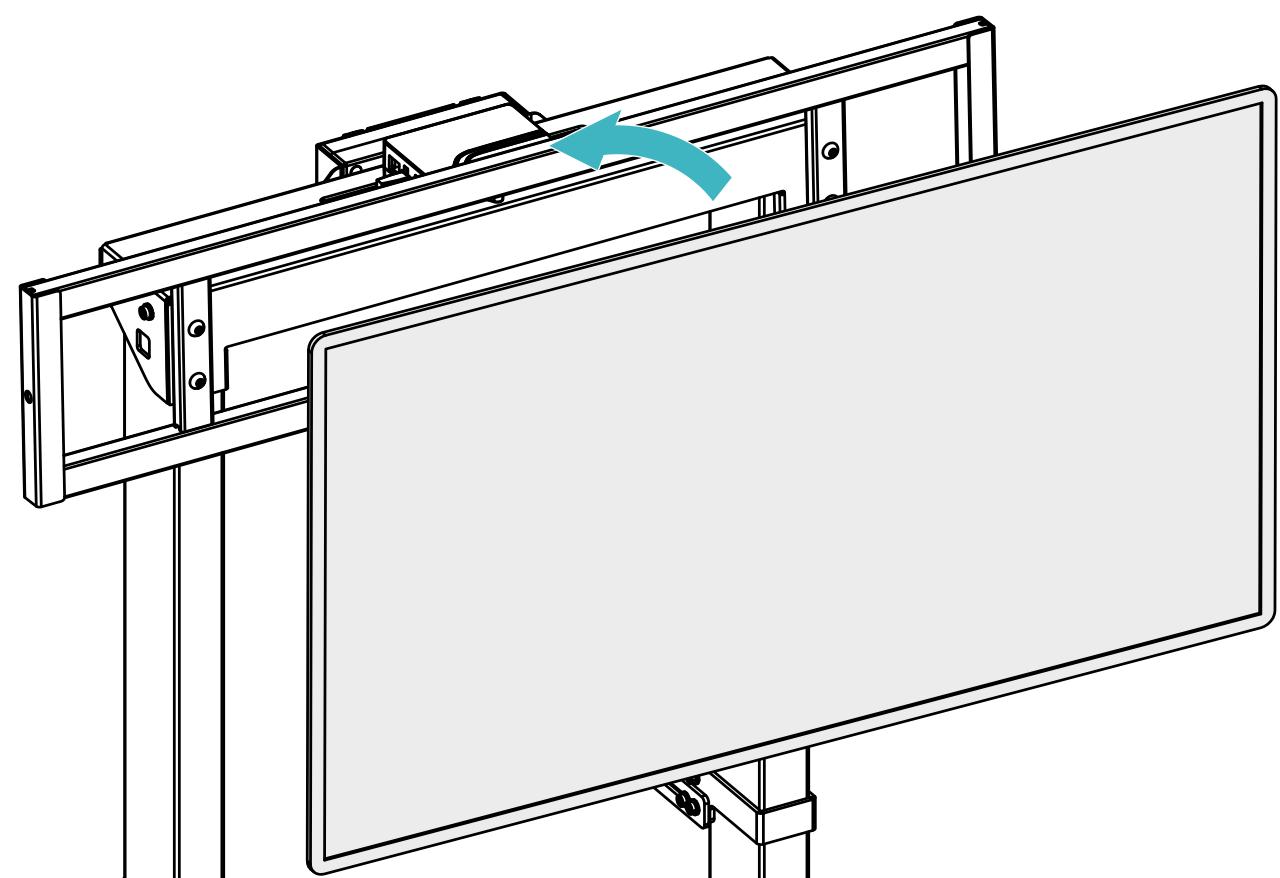

Emparejar el mando a distancia con el soporte y reiniciar el sistema

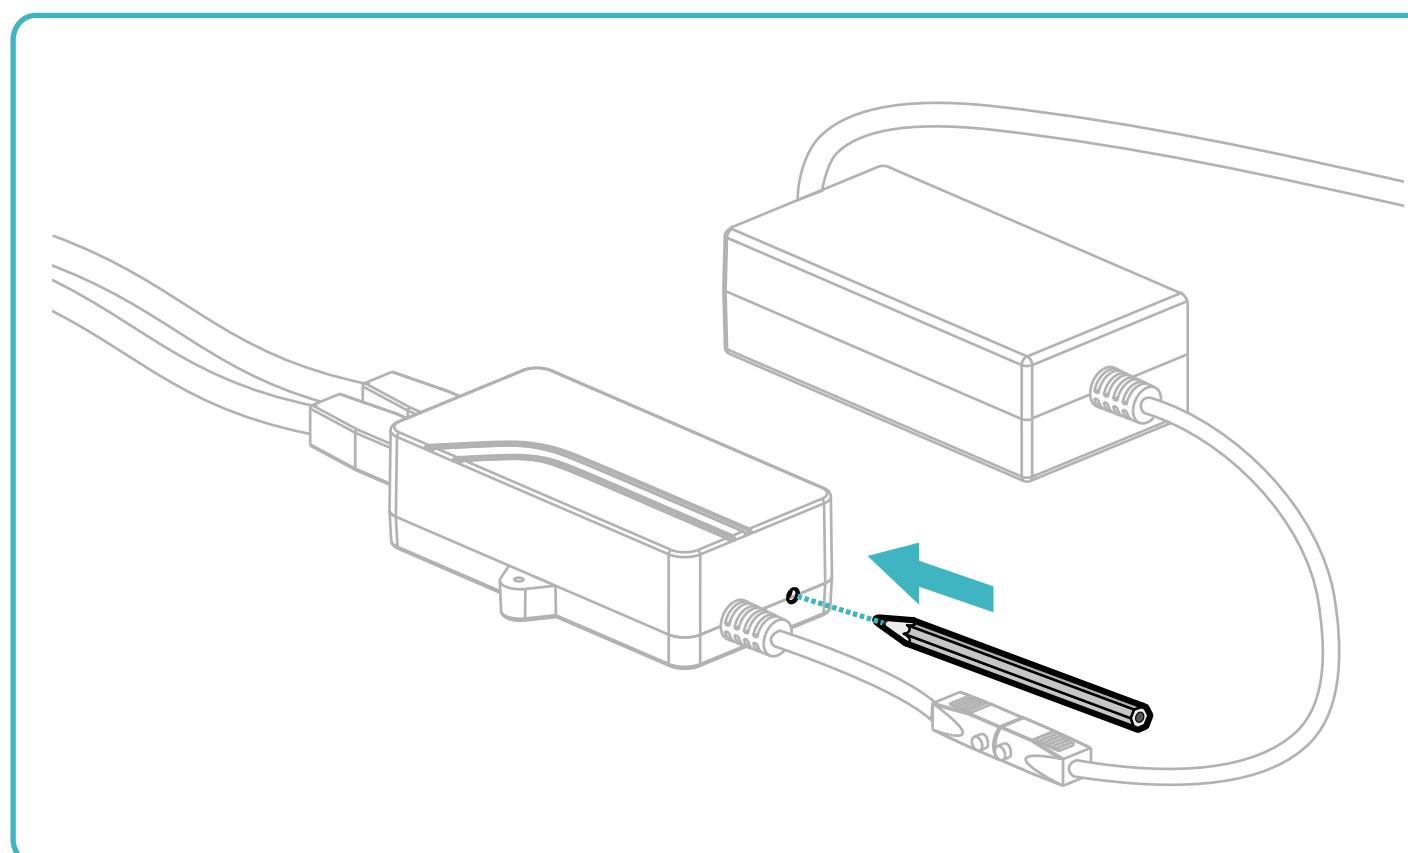


Nota: Inserte 2 pilas AAA (no incluidas) en el mando a distancia antes de ajustar el soporte del televisor. Ajuste la altura pulsando los botones « \triangle » y « ∇ » del mando a distancia. Si el soporte de TV no sube o baja, haga coincidir el código entre el soporte de TV y el mando a distancia siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Si es la primera vez que enciende el soporte, primero debe emparejar el mando a distancia con el soporte y, a continuación, reiniciar el sistema. Pulse el botón pequeño de la caja de control con un clip o un lápiz, tal y como se muestra.

La unidad deja de emitir pitidos, a continuación pulse el botón « SET » del mando a distancia, entonces oirá pitidos consecutivos durante unos 10 segundos que indican que el emparejamiento está en curso. Después, la unidad volverá a emitir un pitido y se detendrá, lo que significa que el emparejamiento se ha completado. Mantenga pulsado el botón « OK ». El soporte se retraerá automáticamente a la posición más baja. Cuando la unidad vuelva a emitir un pitido, se habrá restablecido el sistema.

Guía de usuario del mando a distancia

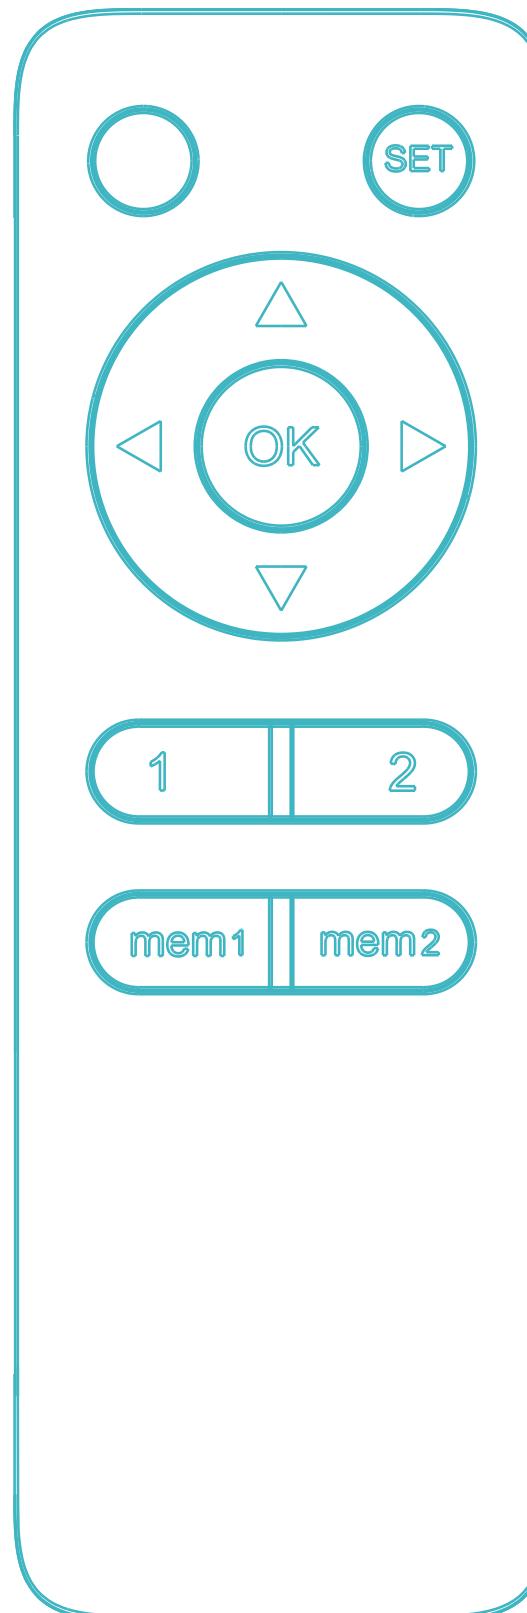

1. Flechas arriba/abajo: mantenga pulsado el botón "△" para subir el soporte. Mantenga pulsado el botón "▽" para bajar el soporte.

Nota: Retire todos los objetos circundantes antes de ajustar la altura del soporte.

2. Ajuste de la memoria: Mantenga pulsado el botón "mem 1" o "mem 2" durante 3 segundos hasta que oiga un pitido, indicando que la posición actual se ha guardado en la memoria. Los botones "mem 1" y "mem 2" pueden guardar una altura cada uno.

3. Activar los ajustes de altura: Pulse el botón "1" o "2" y el soporte se situará automáticamente en la posición guardada en el botón "mem 1" o "mem 2" correspondiente.

4. Ajuste por defecto: Pulse brevemente el botón "ok" y el soporte se replegará automáticamente hasta la posición más baja. Para detenerlo, pulse de nuevo el botón "ok".

5. Modo reinicio: Mantenga pulsado el botón "ok" durante 3 segundos hasta que oiga un pitido y el soporte comience a moverse hacia abajo. A continuación, el soporte se moverá un poco hacia arriba cuando alcance la posición más baja y se parará. El sistema se habrá reiniciado correctamente cuando la unidad emita dos pitidos.

6. Desemparejar un mando a distancia: Pulse el botón pequeño de la caja de control con un clip o un lápiz como si estuviera emparejando el mando a distancia. Después de oír un pitido, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos hasta que vuelva a oír otro pitido, lo que indicará que el desemparejamiento se ha completado.

Atención




El producto funciona con electricidad. Con el fin de evitar quemaduras, incendios y descargas eléctricas, garantizar un uso seguro y correcto del sistema, así como mantener la longevidad de la construcción general y de los componentes electrónicos incorporados, lea las instrucciones cuidadosamente.

- Asegúrese de que la superficie de montaje es lo suficientemente resistente como para soportar el producto y el equipo montados.
- NO SUPERE LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA INDICADA.
- Asegúrese siempre de contar con la ayuda de alguien o de un dispositivo mecánico para levantar y colocar productos pesados de forma segura.
- Apriete los tornillos con firmeza, pero no en exceso. Un apriete excesivo puede dañar el producto y reducir considerablemente su capacidad de sujeción.
- Mantenga una zona despejada y alejada de las piezas móviles cuando utilice el producto.
- Utilícelo sólo según lo previsto. Nunca se pare, cuelgue o suba al producto.
- Este producto está destinado únicamente para uso en interiores.
- Cualquier intento de reconstruir la construcción o alteraciones de la unidad de potencia dada y la caja de control no están permitidos.
- Este producto puede contener elementos pequeños que podrían suponer un riesgo de asfixia en caso de ingestión.
- Mantenga a los niños alejados a menos que el producto esté destinado a su uso y todas las instrucciones y manuales hayan sido completamente revisados y comprendidos por ellos.
- Compruebe periódicamente (al menos cada tres meses) que el producto es seguro y puede utilizarse sin peligro.


Otras precauciones



No limpie el producto con agua mientras la alimentación esté conectada.

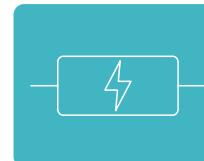

No desmonte ni sustituya componentes mientras la alimentación esté conectada.

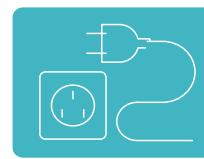

Nunca utilice el sistema con un cable o enchufe dañado.



Nunca haga funcionar el sistema si está en un ambiente húmedo o sus componentes eléctricos tienen contacto con líquidos.



Si la caja de control emite ruidos u olores extraños, desconecte inmediatamente la tensión de red.



Eliminación: Esta marca indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para deshacerse del producto usado, utilice el servicio de reciclaje local o póngase en contacto con su punto de venta para retirar el producto.

Guía de resolución de problemas

1. No funciona.

Existen 7 posibilidades:

- Funcionamiento incorrecto. Compruebe si la unidad emite un pitido después de pulsar un botón. En caso afirmativo, siga las instrucciones del manual para operar correctamente el soporte.
- El sistema de montaje puede estar defectuoso. Compruebe si la unidad emite tres pitidos después de pulsar un botón. En caso afirmativo, reinicie el sistema.
- Es posible que el sistema se esté sobrecalentando. Compruebe si la unidad emite cuatro pitidos después de pulsar un botón. Si es así, deje que la unidad se enfríe (unos 30 minutos).
- Es posible que el extremo AC/DC del cable de alimentación esté desenchufado/desconectado de la toma/soporte. Compruebe la conexión para asegurarse de que la unidad recibe alimentación.
- Es posible que la distancia sea excesiva y no esté dentro del alcance del soporte. Utiliza el mando a distancia a menos de 10m del soporte.
- Las pilas del mando a distancia pueden estar gastadas o agotadas. Cámbielas.
- El mando a distancia puede estar roto. Compruebe si el LED indicador del mando a distancia se ilumina al pulsar un botón. Si no es así, póngase en contacto con el establecimiento donde lo adquirió para que se lo sustituyan.

2. El soporte de TV deja de moverse durante el funcionamiento y emite un pitido largo:

- Retire todos los objetos circundantes.
- El peso del televisor puede superar el límite de peso máximo del sistema de montaje.
- El cable del motor puede estar roto. Reinicie el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con su lugar de compra para su sustitución.

3. El soporte del televisor emite un ruido o sonido anormal:

- Compruebe todas las conexiones de alimentación y reinicie el sistema. Si la unidad sigue haciendo un ruido anormal, póngase en contacto con su lugar de compra para su sustitución.



Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en los productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web www.tooq.com en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.



¡Entérate de todas nuestras
novedades!

Síguenos en redes sociales



©2025 by TooQ Technology, S.L.

All Rights Reserved.

toq.com